

Chapter 1

プリンターの各部の名前

1.1 プリンターの各部の名前とはたらき	2
----------------------------	---

1.1

プリンターの各部の名前とはたらき

上部カバー

インクカートリッジを交換するときなどに開けます。

排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を上にして排出されます。

延長トレイ

印刷する用紙に合わせて、延ばして使用します。

用紙トレイ

用紙をセットします。

用紙ストッパー

排出された用紙が飛び出さないように、立てて使用します。

通気口

手差しトレイ

開いて、用紙をセットします。

紙質選択ダイヤル

印刷する用紙の紙質に合わせて、普通紙か厚紙にセットします

USBポート

USBケーブルを接続します。

厚紙 : 封筒
普通紙: コート紙
光沢紙など

パラレルポート

パラレルケーブルを接続します。

背面カバー

つまった用紙を取り除くときに開けます。

〈電源〉ランプ

点灯・・・・・・・・電源が入っています。
 消灯・・・・・・・・電源が入っていません。
 ゆっくり点滅・・・印刷データを受信中です。

〈電源〉スイッチ

プリンターの電源の入／切に使用します。

〈用紙〉ランプ

早く点滅・・・用紙切れ、または紙づまりです。

〈用紙〉スイッチ

- ・ 紙づまりを取り除いたあとに押すと、エラーが解消されます。
- ・ 用紙を排出します。

〈インク〉ランプ

早く点滅・・・・・・・・インクカートリッジのエラーです。
 ゆっくり点滅・・・上部カバーが開いている、
 またはインク残量が少なくなっています。

インクカートリッジ (ブラック)

ヘッドカートリッジ (ブラック)

インクカートリッジ (ブラック)
 をセットします。

電源ケーブル接続部

インクカートリッジ (カラー)

ヘッドカートリッジ (カラー)

3色のカラーのインクカートリッジ
 をセットします。


ヘッドカートリッジ開放レバー

ヘッドカートリッジを取り付け
 るときに上げます。

排紙トレイ

用紙ガイド


用紙のサイズに合わせて
 セットします。

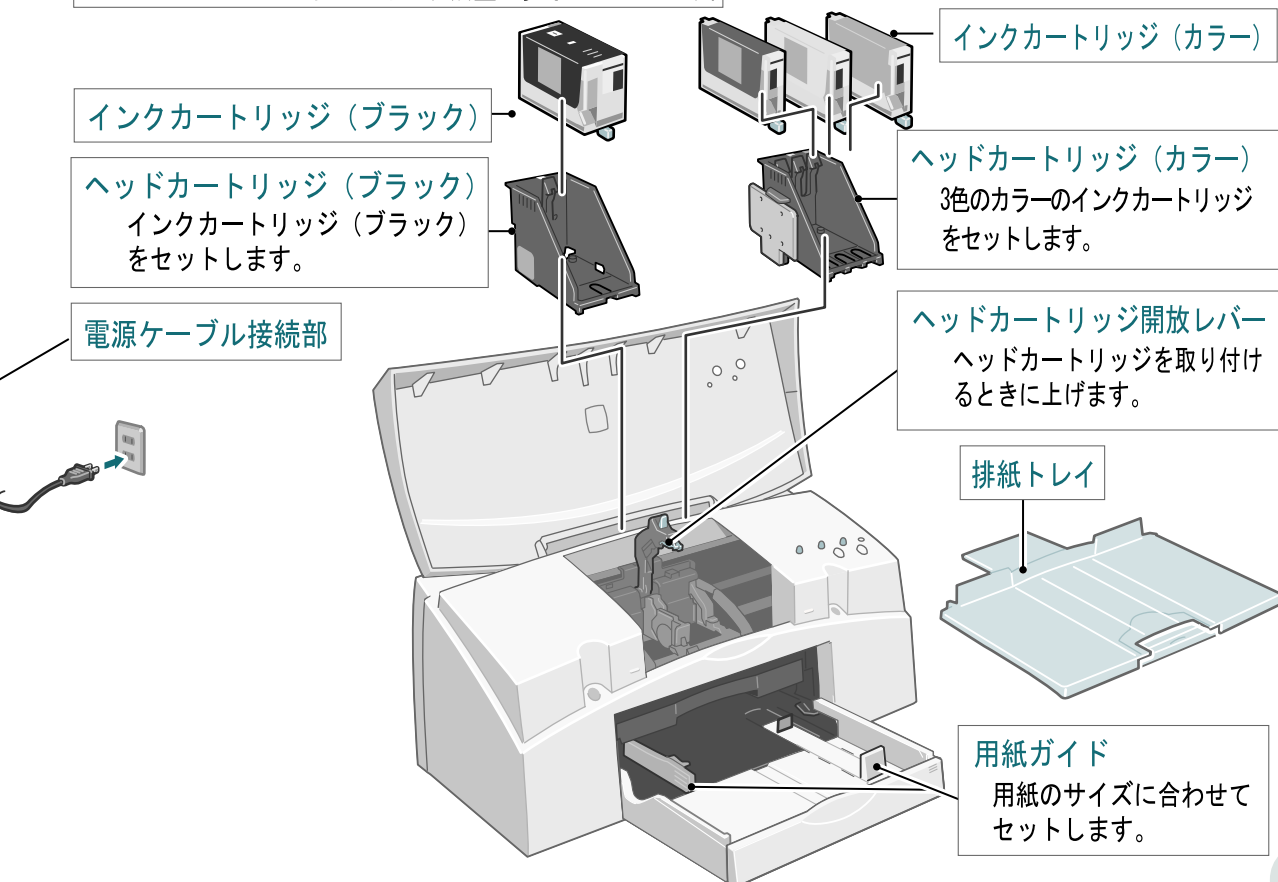



Chapter

プリンタードライバーを インストールする

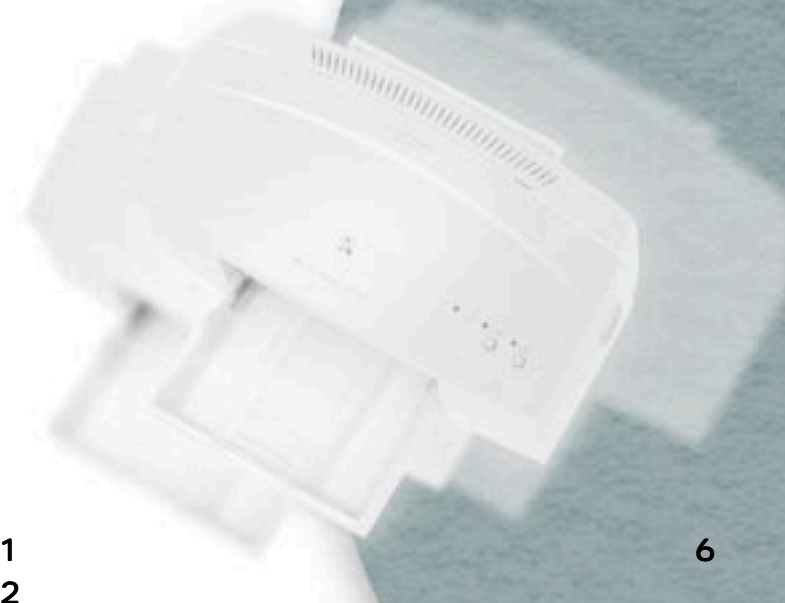- 
- 2.1 プリンタードライバーをインストールする前に 6
 - 2.2 プリンタードライバーをインストールする
(Windows 98) 8
 - 2.3 プリンタードライバーをインストールする
(Windows 95) 22
 - 2.4 プリンタードライバーをインストールする
(Windows NT 4.0) 28
 - 2.5 プリンタードライバーをインストールする
(Windows 2000) 34
 - 2.6 プリンタードライバーをインストールする
(Macintosh) 40
 - 2.7 プリンタードライバーがインストールできないとき
は 46
 - 2.8 プリンタードライバーを削除する 48
 - 2.9 プリンタードライバーのバージョンアップ .. 50

2.1

プリンタードライバーをインストールする前に

プリンターを設置したあとに必ず行わなければならないのが、プリンタードライバーのインストールです。

この節では、プリンタードライバーって一体なに？とか、プリンタードライバーはどんなコンピューターにインストールできるの？といった疑問にお答えします。


（プリンタードライバーとは）

コンピューターで作成した文書などのデータをプリンターで印刷するためには、プリンタードライバーは欠かすことのできないソフトウェアです。コンピューターで作成した文書は、そのままでは印刷できないからです。

プリンタードライバーは、コンピューターで作成した文書のデータを、プリンターが理解できる形式に変換して、プリンターに送る働きをします。

印刷する文書を作成したら

プリンタードライバーがデータを変換して、プリンターへ送ります。

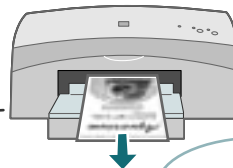

印刷します。

プリンターとプリンタードライバーは、一致したものを使用します。印刷に使用するプリンターと、プリンタードライバーが一致していないと、文字がページからはみ出して印刷されたり、変な文字が印刷されたりして、思い通りの印刷ができなくなることがあるからです。これは、プリンターによって、印刷可能領域（1ページ中に印刷できる範囲）や、印刷解像度などが異なるためです。



プリンタードライバーをコンピューターに組み込むことを「プリンタードライバーをインストールする」といいます。

プリンタードライバーをインストールできるコンピューター

2

プリンタードライバーをインストールする前に、あなたのコンピューターに、プリンタードライバーをインストールできるかどうかを、確認しておきましょう。プリンタードライバーをインストールできないコンピューターに、無理にインストールするのはトラブルのもとです。

Windows 98	<p>オペレーティングシステム: Microsoft® Windows® 98 Operating system日本語版</p> <p>CPU : Intel Pentium II 200MHz以上推奨</p> <p>内蔵メモリー : 32MB以上</p> <p>ハードディスクの空き容量: インストール時に32MB以上</p>
Windows 95	<p>オペレーティングシステム: Microsoft® Windows® 95 Operating system日本語版</p> <p>CPU : Intel Pentium II 200MHz以上推奨</p> <p>内蔵メモリー : 32MB以上</p> <p>ハードディスクの空き容量: インストール時に32MB以上</p>
Windows NT 4.0	<p>オペレーティングシステム: Microsoft® Windows NT® Operating system Version 4.0日本語版</p> <p>CPU : Intel Pentium II 200MHz以上推奨</p> <p>内蔵メモリー : 32MB以上</p> <p>ハードディスクの空き容量: インストール時に32MB以上</p>
Windows 2000	<p>オペレーティングシステム: Microsoft® Windows® 2000 Operating system日本語版</p> <p>CPU : Intel Pentium II 200MHz以上推奨</p> <p>内蔵メモリー : 32MB以上</p> <p>ハードディスクの空き容量: インストール時に32MB以上</p>
Macintosh	<p>対応コンピューター : iMac, iBook、またはUSBポートを標準装備するPowerMacintosh</p> <p>オペレーティングシステム: MacOS Ver. 8.5.1以上</p> <p>内蔵メモリー : 32MB以上</p> <p>ハードディスクの空き容量: インストール時に32MB以上</p>



Jet Wind B70 / B70NIは、IBM PC-ATおよび互換機にのみ対応しています。NEC PC98シリーズ機ではご使用になれません。

プリンタドライバを インストールする (Windows 98)


ここでは、Windows 98を使用しているときに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。



ヒント Jet Wind B70 / B70NとWindows 98
のコンピューターを接続する方法に
は、USBケーブルを使って接続する方
法と、パラレルケーブルを使って接
続する方法の2種類があります。接
続するケーブルによって、プリンタ
ードライバーのインストール方法が
違います。
まず、どちらのケーブルを使ってい
るのかを確認してみましょう。

1

プリンターの裏側を見て、ケーブルの種類を確認します。

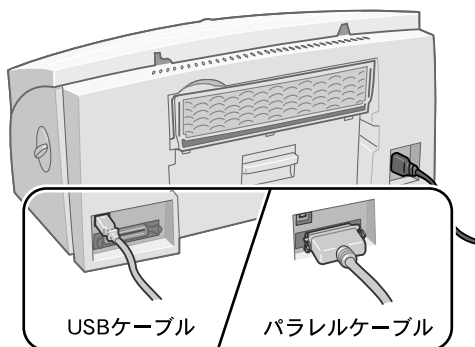

USBケーブルの場合は、次のページへ進みます。

パラレルケーブルの場合は、16ページへ進みます。



- Windows 95の場合は、22ページを読んでください。
- Windows NT 4.0の場合は、28ページを読んでください。
- Windows 2000の場合は、34ページを読んでください。
- Macintoshの場合は、40ページを読んでください。

USBケーブルの場合



補足

プリンタードライバーをインストールしたあと、レジ調整をします。これらの作業に必要な時間は、15分ぐらいです。



注記

- インストールを始める前に、プリンタードライバーが収録されている「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを用意しておきましょう。
- CD-ROMは、プリンタードライバーをインストールし直すときに必要になります。インストールが終わったあとも大切に保管しておいてください。
- コンピューターにCD-ROMドライブがない場合やCD-ROMドライブが使用できない場合は、カスタマーコールセンターまでご連絡ください。



2

プリンターの電源を入れます。

＜電源＞ランプが点灯します。

＜電源＞ランプ



3

コンピューターの電源を入れて、Windows 98を起動します。

「新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています。」というメッセージが表示されます。

2


4

[次へ]をクリックします。

USBドライバーのインストールを始めます。



ヒント [キャンセル]をクリックすると、インストールを中断できます。そのあと、インストールを始めたいときには、手順2から操作を始めます。

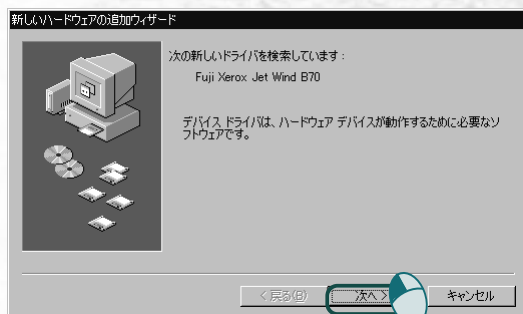


クリック



5


[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。

黒くなっていることを確認

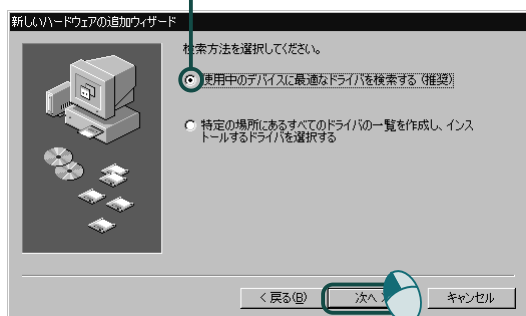

6

「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを、コンピュータのCD-ROMドライブにセットします。

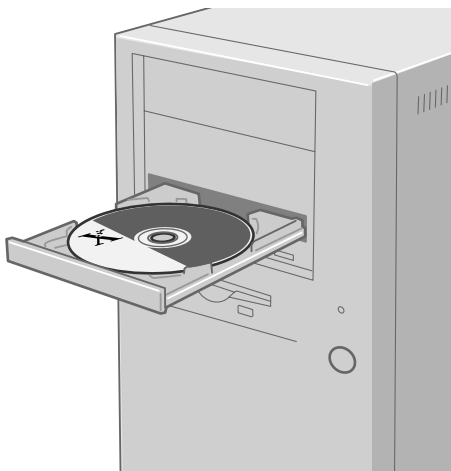

補足

CD-ROMドライブの形状は、コンピュータの種類によって違います。

7

[検索場所の指定]をクリックして、✓(チェックマーク)を付けてからCD-ROMのドライブ名と「:¥USB」を半角で入力して、[次へ]をクリックします。



注記

CD-ROMのドライブ名は、コンピュータによって違います。

例 CD-ROMドライブ名がEのとき、
「E:¥USB」

✓を付けて

半角で入力



8

[次へ]をクリックします。



9

[完了]をクリックします。



クリック

10

「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを起動します。

デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリック

マイコンピュータ

CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。



ダブルクリック

11

[ドライバーのインストール]をクリックします。



クリック




上の画面が表示されないときは、CD-ROMの中の[menu.exe]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリック

12


[次へ]をクリックします。

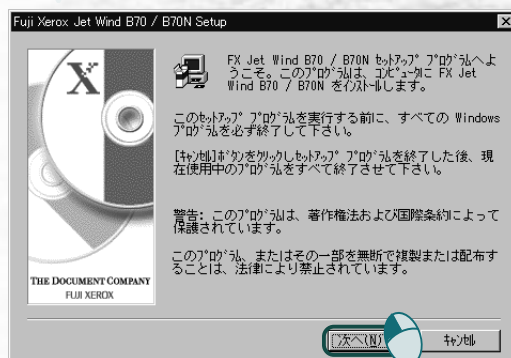

クリック

13

ライセンス契約を読んで、[はい]をクリックします。

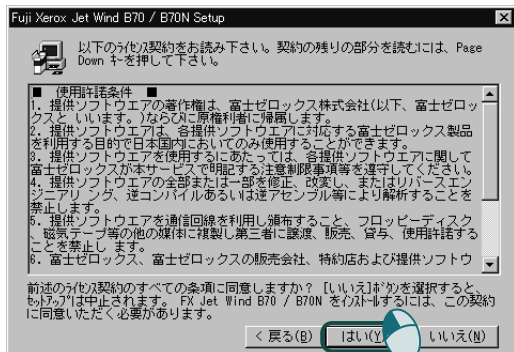

クリック

14

[FX10_USB0:]が選択されていることを確認して、[次へ]をクリックします。

黒くなっていることを確認




クリック

15

[はい]が選択されていることを確認して、[次へ]をクリックします。

黒くなっていることを確認

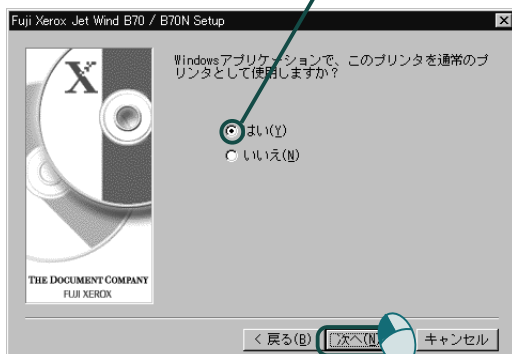

クリック




ヒント 「通常のプリンタ」とは、プリンターをいくつかが接続しているときに、“印刷するときはいつでもこのプリンターを使いますよ。”という宣言のようなものです。印刷を指示すると、複数のプリンターの中から、このプリンターが自動的に選択されるので、印刷するたびにプリンターを選択する手間が省けます。アプリケーションによっては使用するプリンターを変えないというときがありますが、そのときは印刷ダイアログボックスなどで、プリンターを選択し直します。

16

[完了]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールは終了です。
次にレジ調整をします。

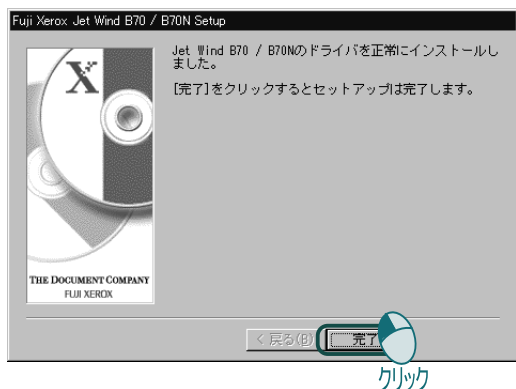


17

ステータスモニターを起動します。

[スタート]ボタンをクリックしてから[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスモニター]の順でクリックします。



ステータスモニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスモニターが表示されない」(119ページ)を読んでください。

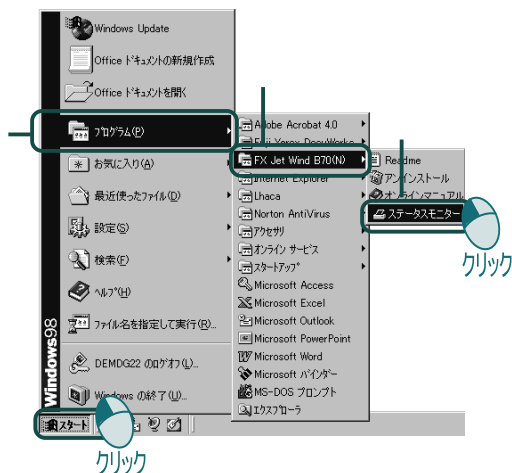

18

[メンテナンス]タブをクリックします。



19

[レジ調整]をクリックします。



20

プリンターにA4サイズの普通紙をセットします。


参照

プリンターに用紙をセットする方法は、「3.2 用紙をセットする」(56ページ)で詳しく説明しています。

21

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。

紙質選択ダイヤル

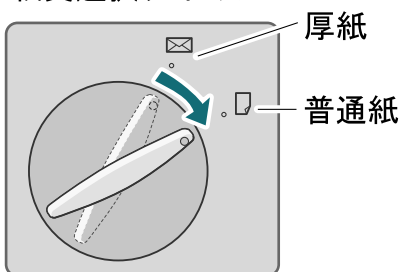


23

印刷されたレジ調整用のパターンを見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。

参照

パターン番号の入力方法は、「レジ調整のパターンの見方」(156ページ)で詳しく説明しています。

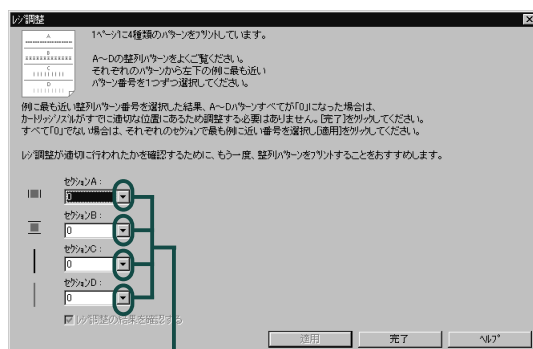


[]または[]を選んで
番号を選択

22

[はい]をクリックします。

自動的にレジ調整用のパターンの印刷が始まります。



クリック


24

[A]から[D]までのすべてのパターン番号が[0]のときは、[完了]をクリックします。

すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、[適用]をクリックしたあとに、[完了]をクリックします。



[A]から[D]まで、すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、もう一度レジ調整用のパターンを印刷することをお勧めします。[レジ調整の結果を確認する]に✓が付いている状態で[適用]をクリックすると、レジ調整用のパターンの印刷が始まります。手順23へ戻ります。

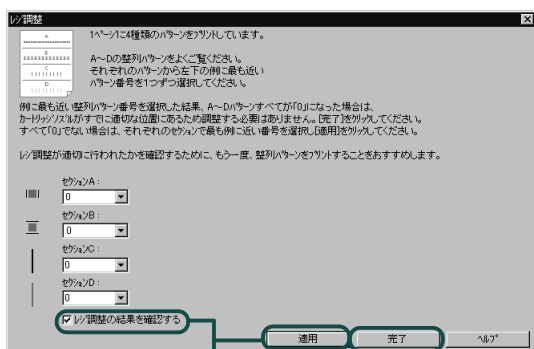

すべてのパターン番号が[0]ではないときは、[適用]をクリックしてから、[完了]をクリックする。
[レジ調整の結果を確認する]に✓が付いていると、レジ調整用のパターンが印刷される。

すべてのパターン番号が[0]のときは、[完了]をクリックする。

25

[閉じる]をクリックします。

これでプリンターのセットアップは終了です。




クリック

2

（パラレルケーブルの場合）

参照

ここではプリンターとコンピューターをパラレルケーブルで接続する場合の、プリンタードライバーのインストール手順を説明します。
USBケーブルで接続する場合は、9ページを読んでください。

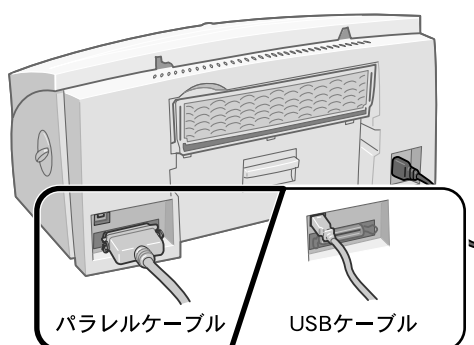

補足

プリンタードライバーをインストールしたあと、レジ調整をします。これらの作業に必要な時間は、15分ぐらいです。

ヒント

- インストールを始める前に、プリンタードライバーが収録されている「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを用意しておきましょう。
- CD-ROMは、プリンタードライバーをインストールし直すときに必要になります。インストールが終わったあとも大切に保管しておいてください。
- コンピューターにCD-ROMドライブがない場合やCD-ROMドライブが使用できない場合は、カスタマーコールセンターまでご連絡ください。



1

プリンターの電源を入れます。

〈電源〉ランプが点灯します。



2

コンピューターの電源を入れて、Windows 98を起動します。

「新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています。」のメッセージが表示されます。

3


[キャンセル]をクリックします。



クリック

4

「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを、コンピューターのCD-ROMドライブにセットします。

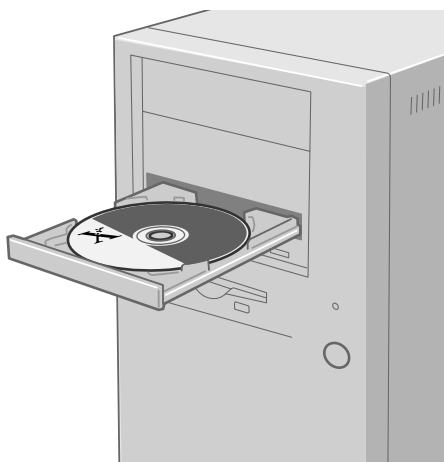

補足

CD-ROMドライブの場所は、コンピューターの種類によって違います。

5

[ドライバーのインストール]をクリックします。



補足

2～3分待っても、上の画面が表示されないときは、次の操作を行います。
デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。



CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。




の操作をしても上の画面が表示されず、CD-ROMの内容が表示されたら、[menu.exe]アイコンをダブルクリックします。




6

[次へ]をクリックします。

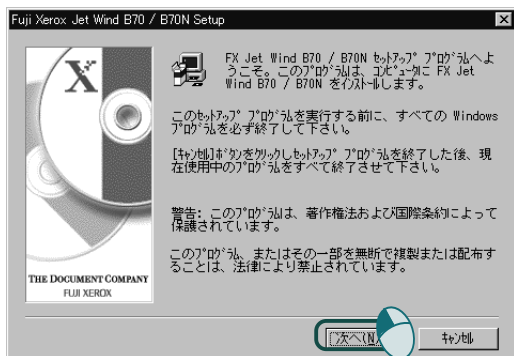

7

ライセンス契約を読んで、[はい]をクリックします。

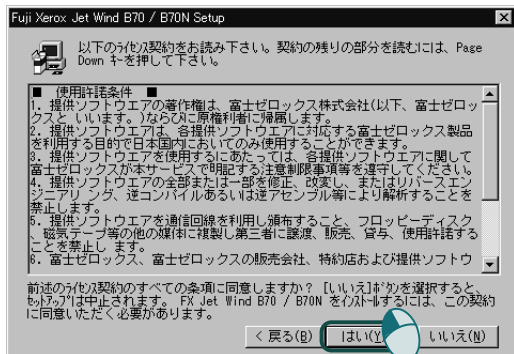

8

[LPT1:]が選択されていることを確認して、[次へ]をクリックします。



9

[はい]が選択されていることを確認して、[次へ]をクリックします。





ヒント 「通常のプリンタ」とは、プリンターをいくつかが接続しているときに、“印刷するときはいつでもこのプリンターを使いますよ。”という宣言のようなものです。印刷を指示すると、複数のプリンターの中から、このプリンターが自動的に選択されるので、印刷するたびにプリンターを選択する手間が省けます。アプリケーションによっては使用するプリンターを変えたいというときがありますが、そのときば印刷ダイアログボックスなどで、プリンターを選択し直します。

10

[完了]をクリックします。

プリンタードライバーのインストールは終了です。
次にレジ調整をします。



クリック


11

ステータスモニターを起動します。

[スタート]ボタンをクリックしてから[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスモニター]の順でクリックします。



参照 ステータスモニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスモニターが表示されない」(119ページ)を読んでください。

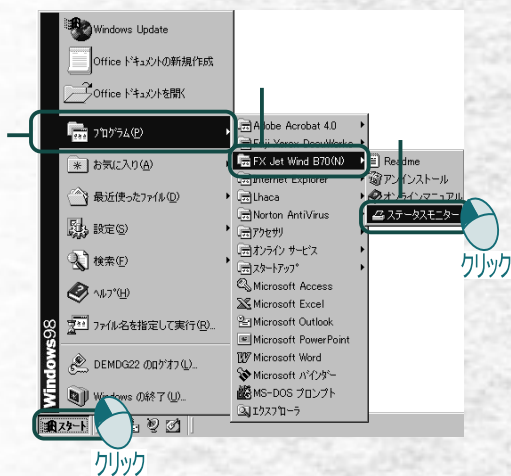

クリック

クリック




12

[メンテナンス]タブをクリックします。



13

[レジ調整]をクリックします。

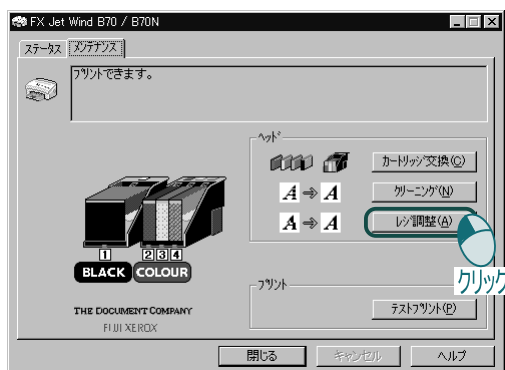

14


プリンターにA4サイズの普通紙をセットします。

参照 プリンターに用紙をセットする方法は、「3.2 用紙をセットする」(56ページ)で詳しく説明しています。

15

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。


紙質選択ダイヤル

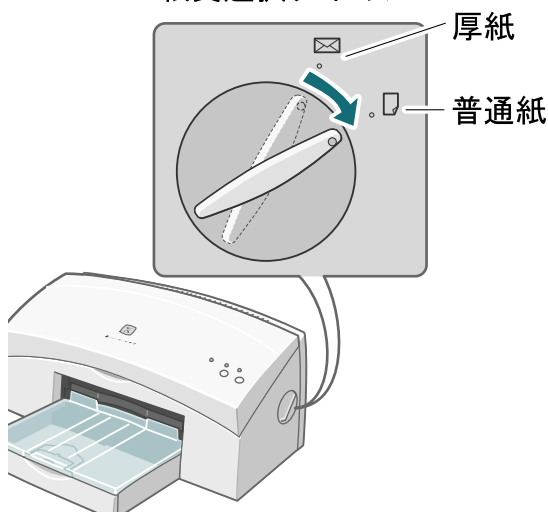

16

[はい]をクリックします。

自動的にレジ調整用のパターンの印刷が始まります。




17

印刷されたレジ調整用のパターンを見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。

参照

パターン番号の入力方法は、「レジ調整のパターンの見方」(156ページ)で詳しく説明しています。

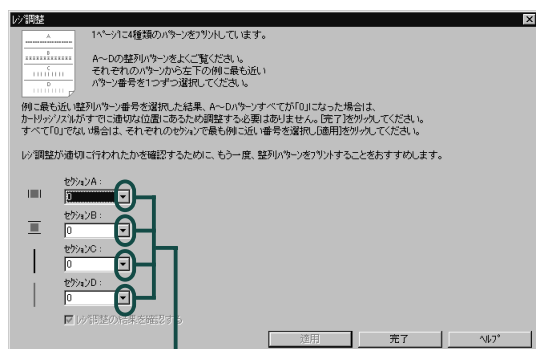


[]または[]を選んで
番号を選択

18

A]から[D]までのすべてのパターン番号が[0]のときは、[完了]をクリックします。すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、[適用]をクリックしたあとに、[完了]をクリックします。

補足

[A]から[D]まで、すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、もう一度レジ調整用のパターンを印刷することをお勧めします。[レジ調整の結果を確認する]に✓が付いている状態で[適用]をクリックすると、レジ調整用のパターンの印刷が始まります。手順17へ戻ります。

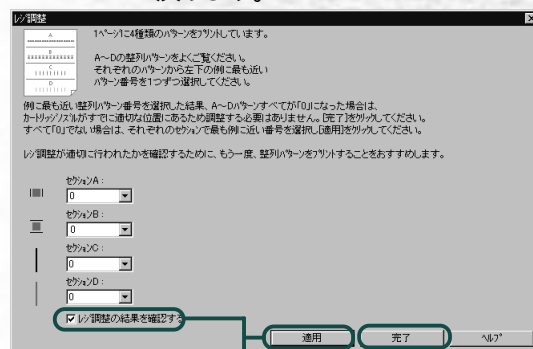

すべてのパターン番号が[0]ではないときは、[適用]をクリックしてから、[完了]をクリックする。
[レジ調整の結果を確認する]に✓が付いていると、レジ調整用のパターンが印刷される。

すべてのパターン番号が[0]のときは、[完了]をクリックする。

19

[閉じる]をクリックします。

これでプリンターのセットアップは終了です。



クリック

2.3

プリンタードライバーを インストールする (Windows 95)

ここでは、Windows 95を使用しているときに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。



プリンタードライバーをインストールしたあと、レジ調整をします。これらの作業に必要な時間は、15分ぐらいです。



- インストールを始める前に、プリンタードライバーが収録されている「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを用意しておきましょう。
- CD-ROMは、プリンタードライバーをインストールし直すときに必要になります。インストールが終わったあとも大切に保管しておいてください。
- コンピューターにCD-ROMドライブがない場合やCD-ROMドライブが使用できない場合は、カスタマーコールセンターまでご連絡ください。



1


コンピューターとプリンターがパラレルケーブルで接続されていることを確認します。



『セットアップガイド』の「手順7 1台のコンピューターと接続する」で詳しく説明しています。

参照

- Windows 98の場合は、8ページを読んでください。
- Windows NT 4.0の場合は、28ページを読んでください。
- Windows 2000の場合は、34ページを読んでください。
- Macintoshの場合は、40ページを読んでください。

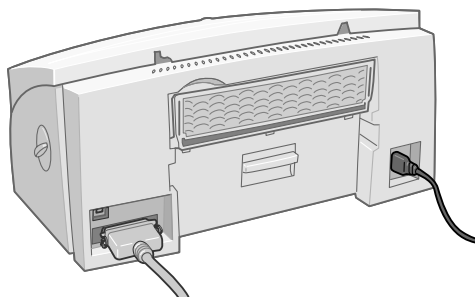

パラレルケーブル

2

プリンターの電源を入れます。

〈電源〉ランプが点灯します。



3

コンピューターの電源を入れて、Windows 95を起動します。

「新しいハードウェアが見つかりました」のメッセージが表示されます。

4


[キャンセル]をクリックします。



クリック

5

「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを、コンピューターのCD-ROMドライブにセットします。

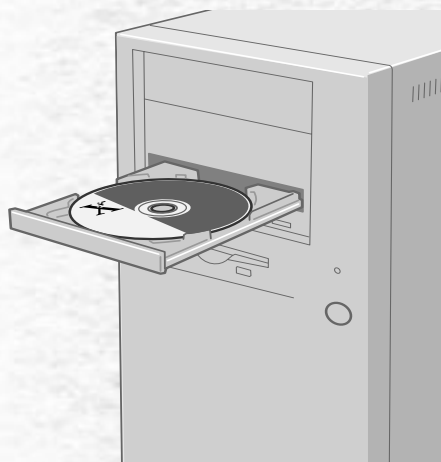

CD-ROMドライブの場所は、コンピューターの種類によって違います。

6

[ドライバーのインストール]をクリックします。



上の画面が表示されないときは、次の操作を行います。

デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリック

マイコンピュータ

CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。



ダブルクリック

の操作をしても上の画面が表示されず、CD-ROMの内容が表示されたら、[menu.exe]アイコンをダブルクリックします。




ダブルクリック

menu.exe

7


[次へ]をクリックします。

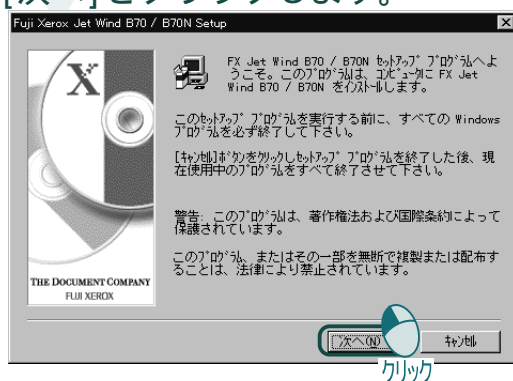

[キャンセル]をクリックすると、インストールを中断できます。そのあと、インストールを始めたいときには、手順2から操作を始めます。

8

ライセンス契約を読んで、[はい]をクリックします。

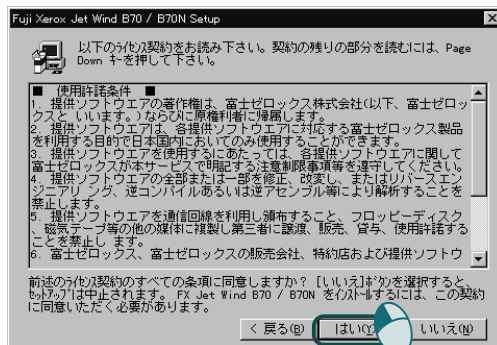

クリック

9

[LPT1]をクリックして、[次へ]をクリックします。


黒くなっていることを確認



10

[はい]をクリックして、[次へ]をクリックします。

黒くなっていることを確認

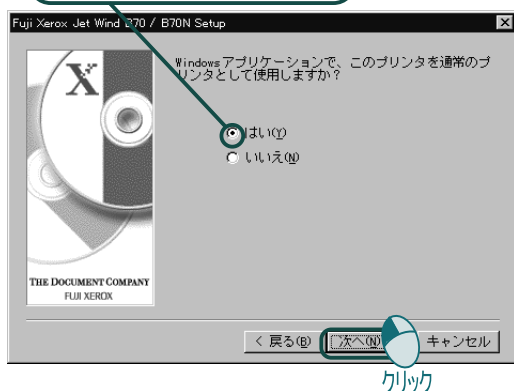


「通常のプリンタ」とは、プリンターをいくつか接続しているときに、「印刷するときにはいつでもこのプリンターを使いますよ、という宣言のようなものです。印刷を指示すると、複数のプリンターの中から、このプリンターが自動的に選択されるので、印刷するたびにプリンターを選択する手間が省けます。アプリケーションによっては使用するプリンターを変えたいというときがありますが、そのときは「印刷」ダイアログボックスなどで、プリンターを選択し直します。

11

[完了]をクリックします。

プリンタードライバのインストールは終了です。
次にレジ調整をします。

2

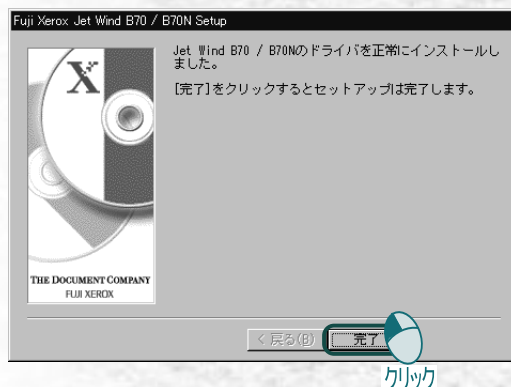




12

ステータスマニターを起動します。

[スタート]ボタンをクリックしてから、[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスマニター]の順でクリックします。

ステータスマニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスマニターが表示されない」(119ページ)を読んでください。

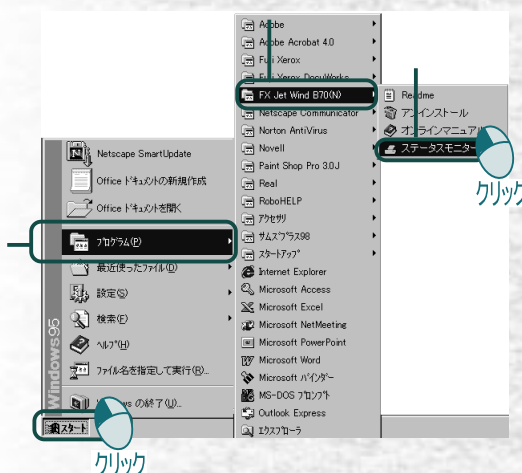

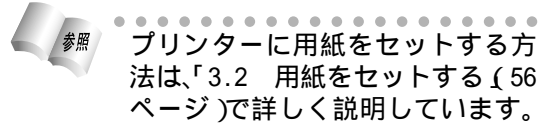


26

18

印刷されたレジ調整用のパターンを見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。

参照

パターン番号の入力方法は、「レジ調整のパターンの見方」(156ページ)で詳しく説明しています。

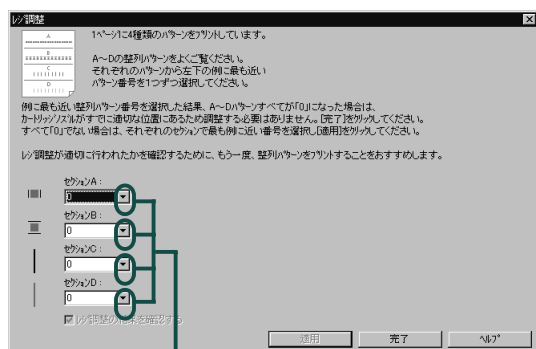

[] または [] を選んで
番号を選択


19

A] から [D] までのすべてのパターン番号が [0] のときは、[完了] をクリックします。

すべてのパターン番号が [0] にならなかった場合は、[適用] をクリックしたあとに、[完了] をクリックします。

補足

[A] から [D] まで、すべてのパターン番号が [0] にならなかった場合は、もう一度レジ調整用のパターンを印刷することをお勧めします。[レジ調整の結果を確認する] に ✓ が付いている状態で [適用] をクリックすると、レジ調整用のパターンの印刷が始まります。手順18へ戻ります。

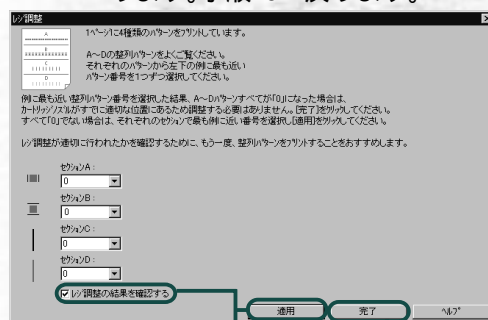


すべてのパターン番号が [0] ではないときは、[適用] をクリックしてから、[完了] をクリックする。
[レジ調整の結果を確認する] に ✓ が付いていると、レジ調整用のパターンが印刷される。

すべてのパターン番号が [0] のときは、[完了] をクリックする。

20

[閉じる] をクリックします。
これでプリンターのセットアップは終了です。

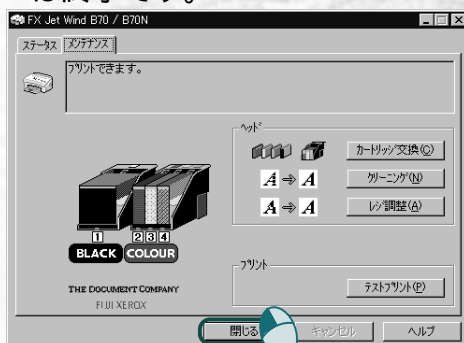

クリック

2.4

プリンタードライバーを インストールする (Windows NT 4.0)

ここでは、Windows NT 4.0を使用しているときに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。



プリンタードライバーをインストールしたあと、レジ調整をします。これらの作業に必要な時間は、15分ぐらいです。



- インストールを始める前に、プリンタードライバーが収録されている「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを用意しておきましょう。
- CD-ROMは、プリンタードライバーをインストールし直すときに必要になります。インストールが終わったあとも大切に保管しておいてください。
- コンピューターにCD-ROMドライブがない場合やCD-ROMドライブが使用できない場合は、カスタマーコールセンターまでご連絡ください。




- Windows 98の場合は、8ページを読んでください。
- Windows 95の場合は、22ページを読んでください。
- Windows 2000の場合は、34ページを読んでください。
- Macintoshの場合は、40ページを読んでください。

1

コンピューターとプリンターがパラレルケーブルで接続されていることを確認します。



『セットアップガイド』の「手順7 1台のコンピューターと接続する」で詳しく説明しています。

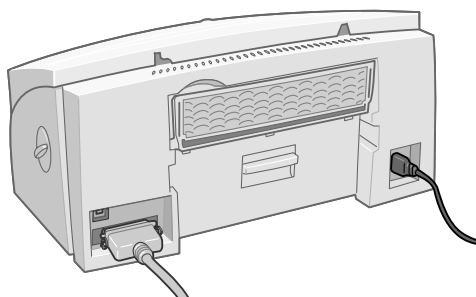

パラレルケーブル

2

プリンターの電源を入れます。

＜電源＞ランプが点灯します。




3

コンピューターの電源を入れて、
Windows NT 4.0を起動します。

4

「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを、
コンピューターのCD-ROMドライブ
にセットします。

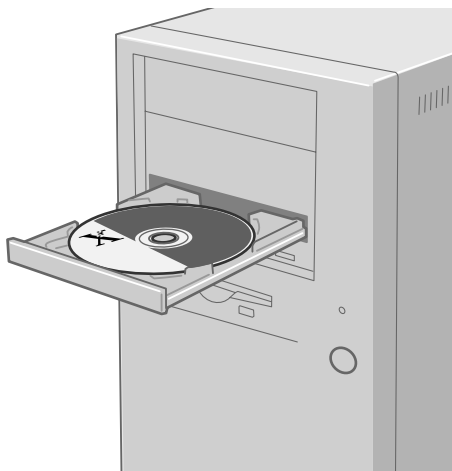


5

[ドライバーのインストール]をク
リックします。



上の画面が表示されないときは、次
の操作を行います。

デスクトップの[マイコン
ピュータ]アイコンをダブルク
リックします。

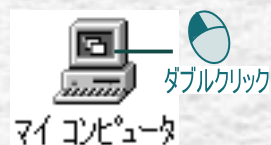

CD-ROMのアイコンをダブルク
リックします。



の操作をしても上の画面が表
示されず、CD-ROMの内容が表示
されたら、[menu.exe]アイコ
ンをダブルクリックします。




CD-ROMドライブの場所は、コンピュ
ーターの種類によって違います。



6

[次へ]をクリックします。

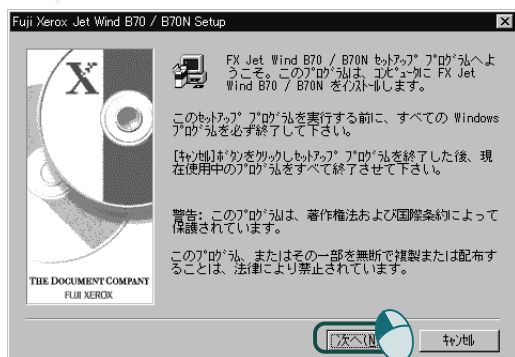

クリック



[キャンセル]をクリックすると、インストールを中断できます。そのあと、インストールを始めたときには、手順2から操作を始めます。

8

[LPT1]をクリックして、[次へ]をクリックします。


黒くなっていることを確認



クリック

7

ライセンス契約を読んで、[はい]をクリックします。

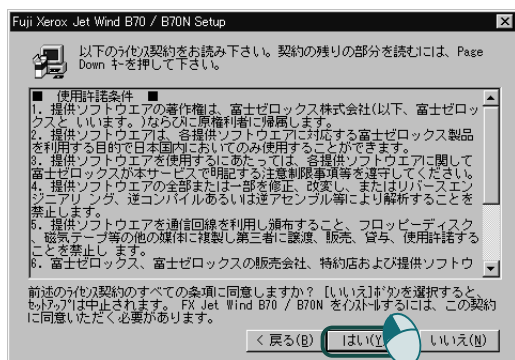


クリック

9

[はい]をクリックして、[次へ]をクリックします。

黒くなっていることを確認

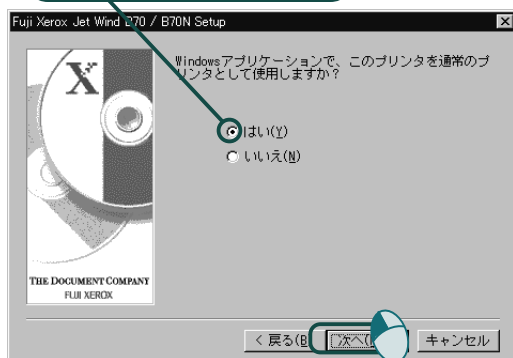

クリック




ヒント

「通常のプリンタ」とは、プリンタをいくつか接続しているときに、「印刷するときはいつでもこのプリンタを使いますよ、という宣言のようなものです。印刷を指示すると、複数のプリンタの中から、このプリンタが自動的に選択されるので、印刷するたびにプリンタを選択する手間が省けます。アプリケーションによっては使用するプリンタを変えたいというときがありますが、そのときは「印刷」ダイアログボックスなどで、プリンタを選択し直します。

10

[完了]をクリックします。

これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。
次にレジ調整をします。

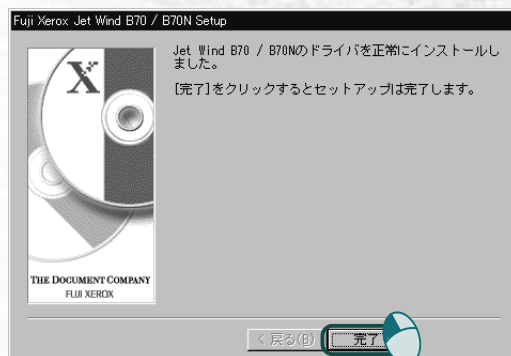

クリック

11


ステータスマニターを起動します。

[スタート]ボタンをクリックしてから、[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスマニター]の順でクリックします。

ステータスマニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスマニターが表示されない(119ページ)」を読んでください。



参照

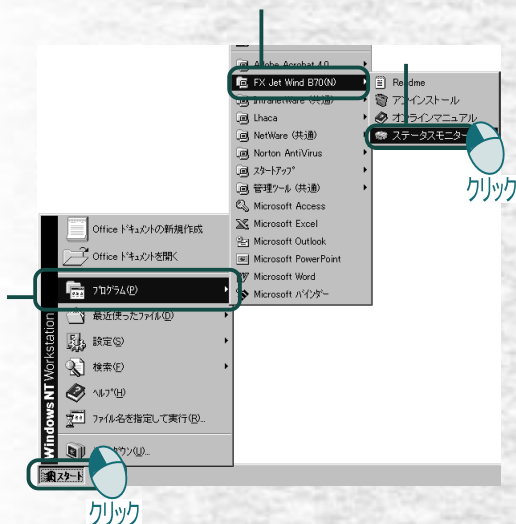

クリック



12

[メンテナンス] タブをクリックします。



13

[レジ調整] をクリックします。



14

プリンターにA4サイズの普通紙をセットします。




プリンターに用紙をセットする方法は、「3.2 用紙をセットする」(56 ページ)で詳しく説明しています。

15

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。


紙質選択ダイヤル

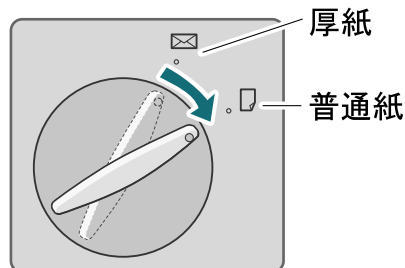

16

[はい] をクリックします。

自動的にレジ調整用のパターンの印刷が始まります。




クリック

17

印刷されたレジ調整用のパターンを見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。

参照

パターン番号の入力方法は、「レジ調整のパターンの見方」(156ページ)で詳しく説明しています。

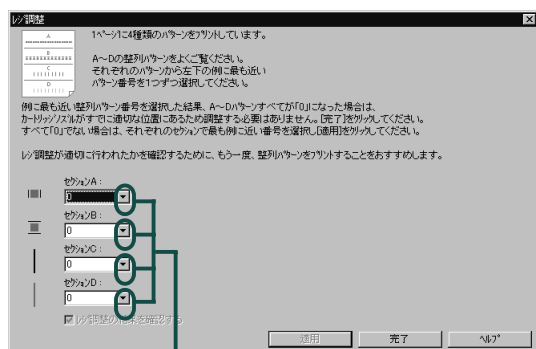

[] または [] を選んで
番号を選択


18

[A] から [D] までのすべてのパターン番号が [0] のときは、[完了] をクリックします。

すべてのパターン番号が [0] にならなかった場合は、[適用] をクリックしたあとに、[完了] をクリックします。

補足

[A] から [D] まで、すべてのパターン番号が [0] にならなかった場合は、もう一度レジ調整用のパターンを印刷することをお勧めします。[レジ調整の結果を確認する] に ✓ が付いている状態で [適用] をクリックすると、レジ調整用のパターンの印刷が始まります。手順17へ戻ります。

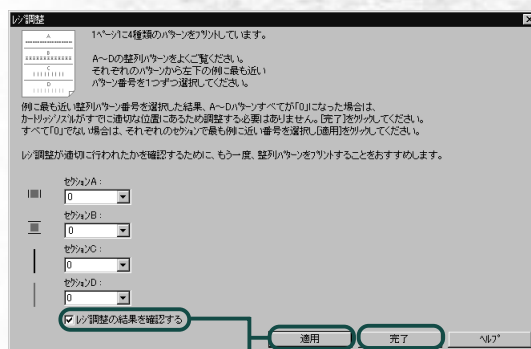

すべてのパターン番号が [0] ではないときは、[適用] をクリックしてから、[完了] をクリックする。
[レジ調整の結果を確認する] に ✓ が付いていると、レジ調整用のパターンが印刷される。

すべてのパターン番号が [0] のときは、[完了] をクリックする。

19

[閉じる] をクリックします。
これでプリンターのセットアップは終了です。



クリック

2

2.

プリンタードライバーを インストールする (Windows 2000)

ここでは、Windows 2000を使用しているときに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。



プリンタードライバーをインストールしたあと、レジ調整をします。これらの作業に必要な時間は、15分ぐらいです。



- インストールを始める前に、プリンタードライバーが収録されている「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを用意しておきましょう。
- CD-ROMは、プリンタードライバーをインストールし直すときに必要になります。インストールが終わったあとも大切に保管しておいてください。
- コンピューターにCD-ROMドライブがない場合やCD-ROMドライブが使用できない場合は、カスタマーコールセンターまでご連絡ください。



1


コンピューターとプリンターが、パラレルケーブル、またはUSBケーブルで接続されていることを確認します。



『セットアップガイド』の「手順7 1台のコンピューターと接続する」で詳しく説明しています。

参照

- Windows 98の場合は、8ページを読んでください。
- Windows 95の場合は、22ページを読んでください。
- Windows NT 4.0の場合は、28ページを読んでください。
- Macintoshの場合は、40ページを読んでください。

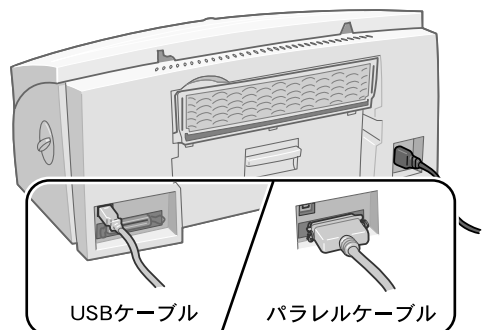

2

プリンターの電源を入れます。
 <電源>ランプが点灯します。




3

コンピューターの電源を入れて、
 Windows 2000を起動します。

「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージが表示されます。


4

[キャンセル]をクリックします。

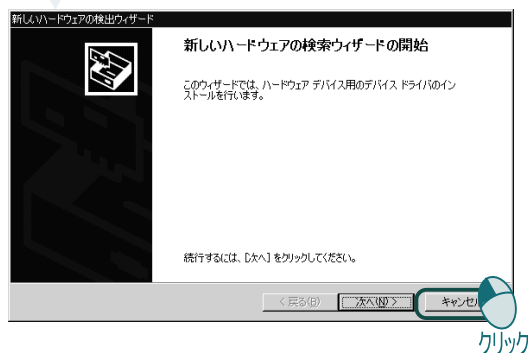

5

「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを、
 コンピューターのCD-ROMドライブ
 にセットします。

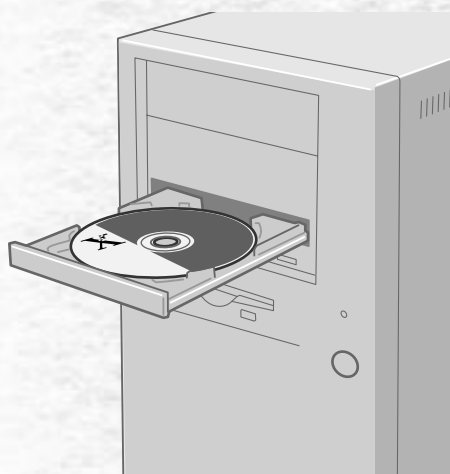

CD-ROMドライブの場所は、コンピューターの種類によって違います。

6

[ドライバーのインストール]をクリックします。



手順6の画面が表示されないときは、次の操作を行います。

デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。



マイコンピュータ

CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。




の操作をしても手順6の画面が表示されず、CD-ROMの内容が表示されたら、[menu.exe]アイコンをダブルクリックします。



menu.exe

7


[次へ]をクリックします。

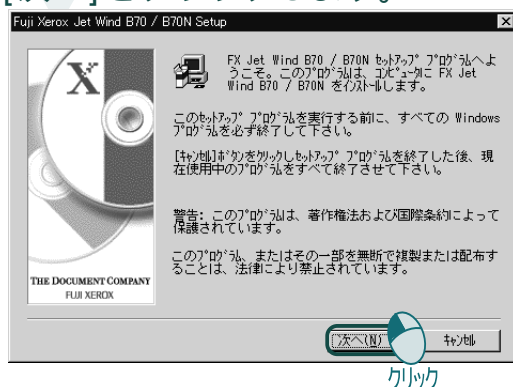

ヒント [キャンセル]をクリックすると、インストールを中断できます。そのあと、インストールを始めたいときには、手順2から操作を始めます。

8


ライセンス契約を読んで、[はい]をクリックします。

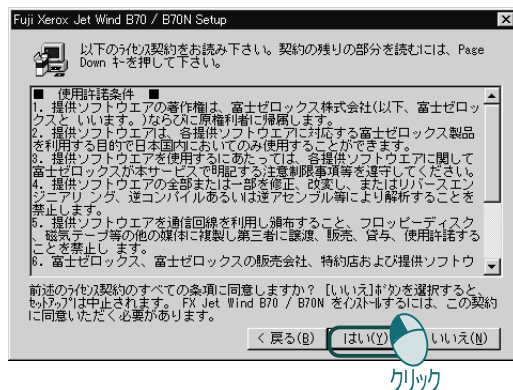

9

[はい]をクリックして、[次へ]をクリックします。

黒くなっていることを確認

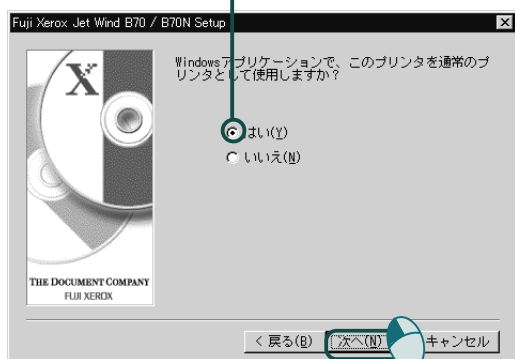


クリック



「通常のプリンタ」とは、プリンターをいくつか接続しているときに、「印刷するときにはいつでもこのプリンターを使いますよ」という宣言のようなものです。印刷を指示すると、複数のプリンターの中から、このプリンターが自動的に選択されるので、印刷するたびにプリンターを選択する手間が省けます。アプリケーションによっては使用するプリンターを変えたいというときがありますが、そのときは「印刷」ダイアログボックスなどで、プリンターを選択し直します。

10

[はい]をクリックします。

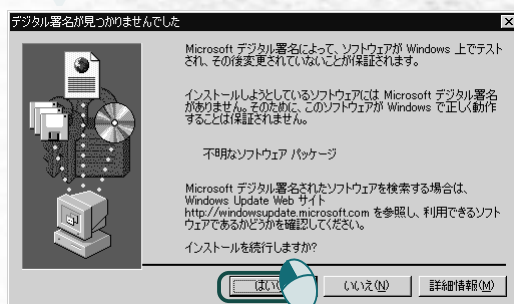


クリック

11

[完了]をクリックします。

これで、プリンタードライバのインストールは終了です。
次にレジ調整をします。

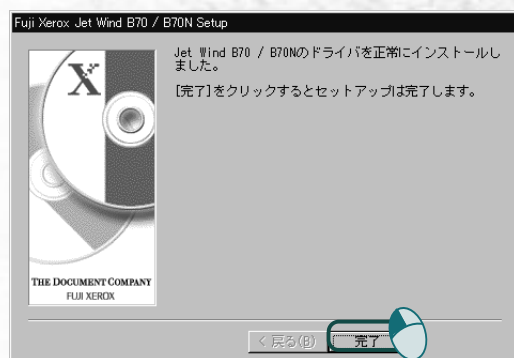

クリック




12

ステータスマニターを起動します。

[スタート]ボタンをクリックしてから、[プログラム] - [FX Jet Wind B7(N)] - [ステータスマニター]の順でクリックします。



ステータスマニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスマニターが表示されない」(119ページ)を読んでください。

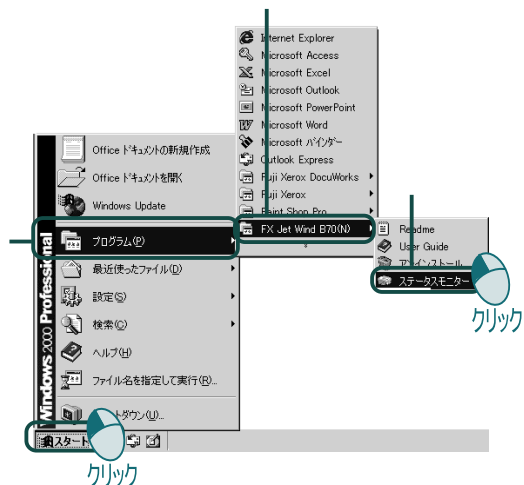

14

[レジ調整]をクリックします。



15

プリンターにA4サイズの普通紙をセットします。



プリンターに用紙をセットする方法は、「3.2 用紙をセットする」で(56ページ)詳しく説明しています。

13


[メンテナンス]タブをクリックします。



16

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。


紙質選択ダイヤル

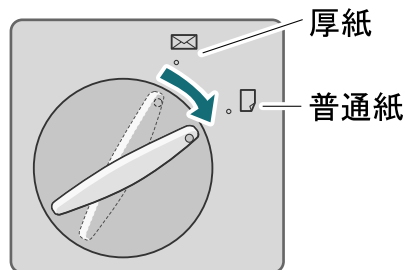

17

[はい]をクリックします。


自動的にレジ調整用のパターンの印刷が始まります。



18

印刷されたレジ調整用のパターンを見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。

パターン番号の入力方法は、「レジ調整のパターンの見方」(156ページ)で詳しく説明しています。

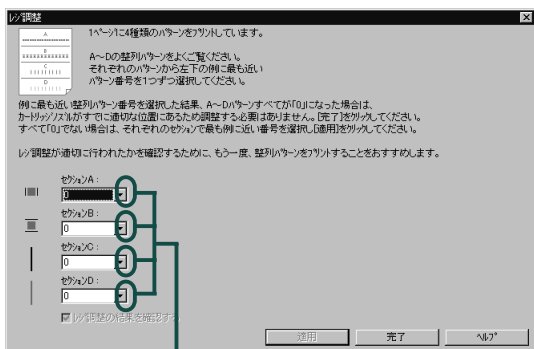

[]または[]を選んで番号を選択


19

A) から [D] までのすべてのパターン番号が [0] のときは、[完了] をクリックします。

すべてのパターン番号が [0] にならなかった場合は、[適用] をクリックしたあとに、[完了] をクリックします。



[A] から [D] まで、すべてのパターン番号が [0] にならなかった場合は、もう一度レジ調整用のパターンを印刷することをお勧めします。[レジ調整の結果を確認する] に ✓ が付いている状態で [適用] をクリックすると、レジ調整用のパターンの印刷が始まります。手順18へ戻ります。

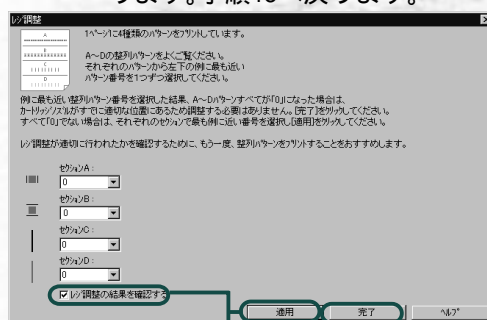

すべてのパターン番号が [0] ではないときは、[適用] をクリックしてから、[完了] をクリックする。
[レジ調整の結果を確認する] に ✓ が付いていると、レジ調整用のパターンが印刷される。

すべてのパターン番号が [0] のときは、[完了] をクリックする。

20

[閉じる] をクリックします。

これでプリンターのセットアップは終了です。



クリック

2

2.0

プリンタードライバーをインストールする (Macintosh)

ここでは、Macintoshを使用しているときに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。



プリンタードライバーをインストールしたあと、レジ調整をします。これらの作業に必要な時間は、15分ぐらいです。



- インストールを始める前に、プリンタードライバーが収録されている「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを用意しておきましょう。
- CD-ROMは、プリンタードライバーをインストールし直すときに必要になります。インストールが終わったあとも大切に保管しておいてください。
- コンピューターにCD-ROMドライブがない場合やCD-ROMドライブが使用できない場合は、カスタマーコールセンターまでご連絡ください。




1

コンピューターとプリンターが、USBケーブルで接続されていることを確認します。



『セットアップガイド』の「手順7 1台のコンピューターと接続する」で詳しく説明しています。

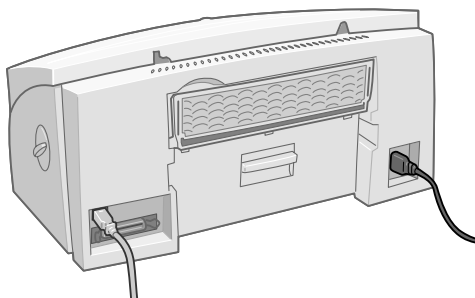

USBケーブル

参照

- Windows 98の場合は、8ページを読んでください。
- Windows 95の場合は、22ページを読んでください。
- Windows NT 4.0の場合は、28ページを読んでください。
- Windows 2000の場合は、34ページを読んでください。

2

プリンターの電源を入れます。

電源 ランプが点灯します。



3

コンピューターの電源を入れて、Macintoshを起動します。




注記

アプリケーションソフトを起動している場合は、終了させてください。

4


「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMを、コンピューターのCD-ROMドライブにセットします。

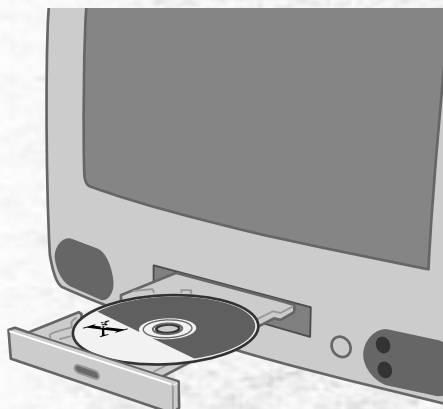

CD-ROMドライブの形状は、コンピューターの種類によって違います。

5

[JetWindB70(N)インストーラ]アイコンをダブルクリックします。

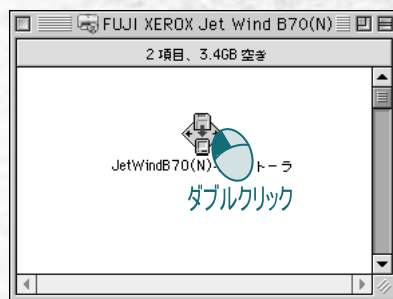

2～3分待っても、上の画面が表示されないときは、デスクトップにあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。



FUJI XEROX Jet Wind B70(N)




6

[続ける]をクリックします。




7

使用許諾条件を読んで、[同意します]をクリックします。

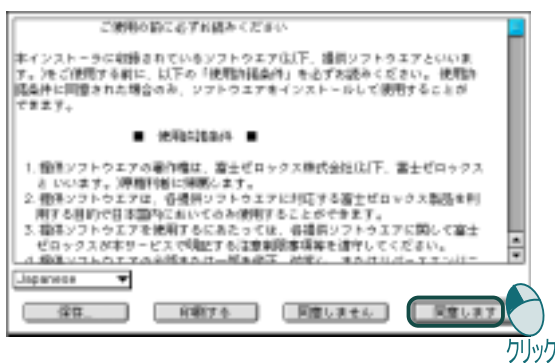


8

[インストール]をクリックします。

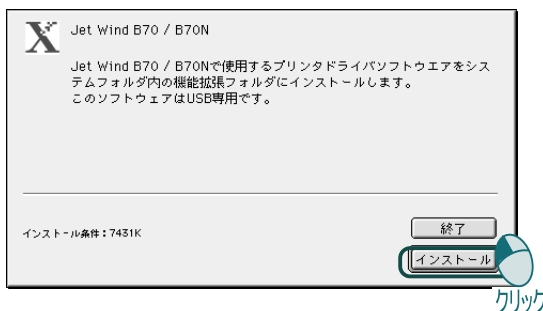


9

[終了]をクリックします。

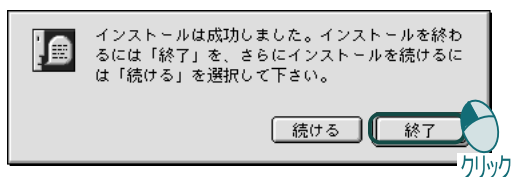

10

アップルメニュー(メニューバーのりんごのマーク)の[セクタ]をクリックします。

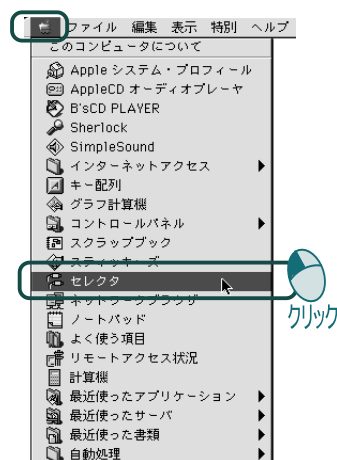

11

[Jet Wind B70(N)]をクリックします。




12

USBマークをクリックします。

[バックグラウンドプリント]で[オン]を選択すると、印刷を開始したときに「JWB70モニタ」が起動するようになります。

「JWB70」モニタを使用するときは[オン]をクリック

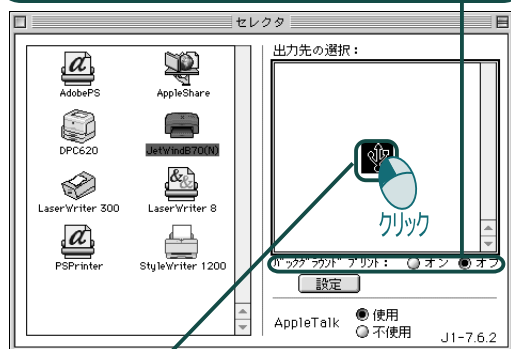

USBマークが黒くなり、外枠の線が太くなります


13

セレクトの左角をクリックして、セレクトを閉じます。



補足

他のプリンターを使用していた場合は、次の画面が出ます。[OK]をクリックします。

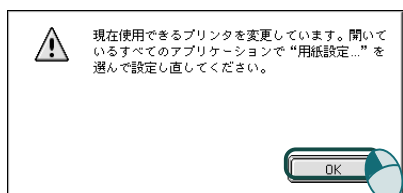

クリック

次にレジ調整をします。

14

プリンターにA4サイズの普通紙をセットします。

参照 プリンターに用紙をセットする方法は、「3.2 用紙をセットする (56 ページ)」で詳しく説明しています。

2




印刷する面を下に

15


紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。

紙質選択ダイヤル

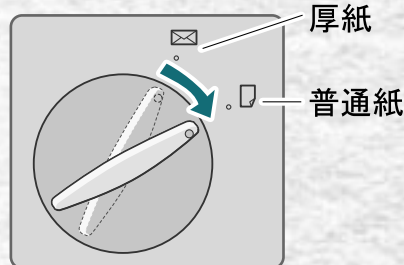

16


[ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックします。

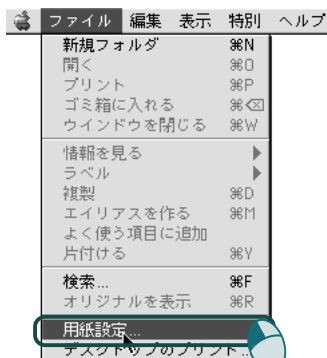

クリック

17

[ユーティリティ]をクリックします。

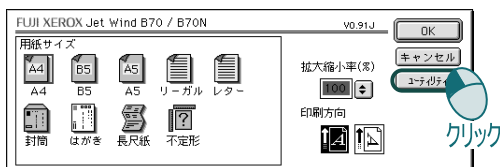


クリック

18

[レジ調整]をクリックします。

自動的にレジ調整用のパターンの印刷が始まります。

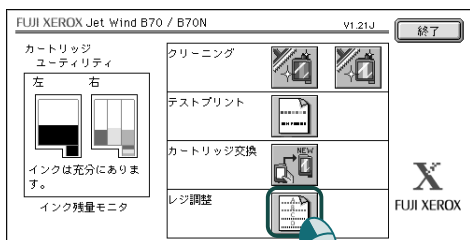


クリック

19

印刷されたレジ調整用のパターンを見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。


参照 パターン番号の入力方法は、「レジ調整のパターンの見方」で詳しく説明しています。

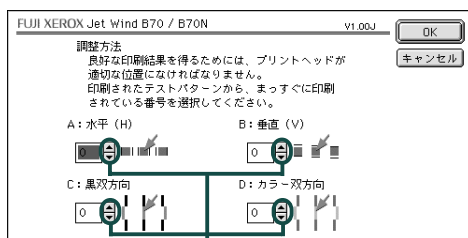

[]または[]を選んで番号を選択

20


[A]から[D]まで、すべてのパターン番号を入力したら、[OK]をクリックします。

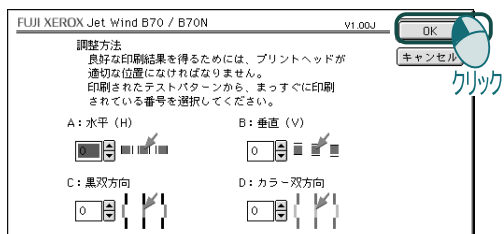

21

[OK]をクリックします。


これで、プリンターのセットアップは終了です。

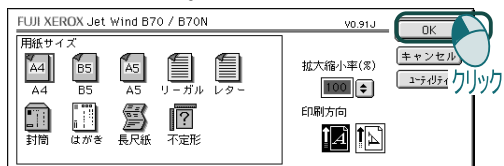

2.

プリンタードライバーがインストールできないときは

プリンタードライバーがインストールできないときは次の項目をチェックしてみましょう。

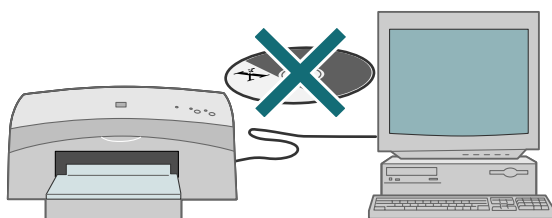

CHECK 1

正しい手順でインストールしましたか？

この取扱説明書に記載されている手順どおりにインストールしてください。また、コンピュータのOS(オペレーティングシステム)によって、インストール方法を記載している箇所が違います。ご自分のコンピュータのOSに合ったページを読み、インストールしてください。

参照

- ・「2.2 プリンタードライバーをインストールする(Windows 98)」(8ページ)
- ・「2.3 プリンタードライバーをインストールする(Windows 95)」(22ページ)
- ・「2.4 プリンタードライバーをインストールする(Windows NT 4.0)」(28ページ)
- ・「2.5 プリンタードライバーをインストールする(Windows 2000)」(34ページ)
- ・「2.6 プリンタードライバーをインストールする(Macintosh)」(40ページ)

CHECK 2

アプリケーションソフトは終了しましたか？

ワープロソフトや表計算ソフトなどのアプリケーションソフトを起動したままでは、プリンタードライバーをインストールできません。すべてのアプリケーションソフトを終了させてから、プリンタードライバーをインストールしてください。

CHECK 3

ウィルスチェックのプログラムは終了しましたか？

ウィルスチェックのプログラムは、自分で意識しなくても自動的に起動していることがあります。プリンタードライバーをインストールするときは、必ずウィルスチェックのプログラムを終了してください。プリンタードライバーのインストールが終わったら、ウィルスチェックのプログラムを起動します。

CHECK
4

使用しているコンピューターはインストールが可能なコンピューターですか？

「プリンタードライバーをインストールできるコンピューター」(7ページ)を参照して、インストールが可能なコンピューターかどうかを確認します。

2

CHECK
5

プリンタードライバーが入っているCD-ROMは正常ですか？

プリンタードライバーが入っているCD-ROMに異常がないか、コンピューターで開けるかどうかを確認します。

CD-ROMが壊れている場合は、お手数ですがカスタマーコールセンターまでご連絡ください。

1～5までのチェック項目を確認したら、もう一度プリンタードライバーをインストールします。

Windowsの場合は、現在インストールされているプリンタードライバーを削除してから、インストールします。「2.8 プリンタードライバーを削除する」(48ページ)を読んでください。

Macintoshの場合は、そのままインストールします。「2.6 プリンタードライバーをインストールする(Macintosh)」(40ページ)を読んでください。

2.0

プリンタードライバーを 削除する

ここではプリンタードライバーを削除する手順を、WindowsとMacintoshに分けて説明します。プリンタードライバーが不用になったときは、次の手順で削除してください。



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
注記 Windowsの場合は、プリンタードライバーのバージョンアップや再インストールを行う前に、必ず、プリンタードライバーを削除します。

Windowsの場合

1


[スタート] ボタンをクリックしてから、[プログラム] - [FX Jet Wind B7Q N] - [アンインストール]の順でクリックします。



2


[はい] をクリックします。

プリンタードライバーを削除するプログラムが起動します。

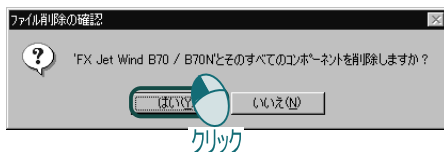

3

[OK]をクリックします。

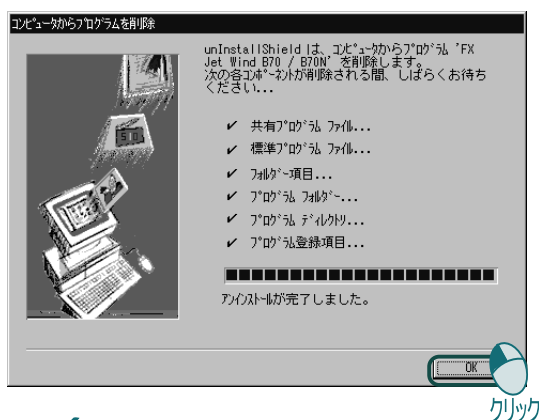

クリック

4

コンピューターを再起動します。



注記

プリンタードライバーを完全に削除するために、必ずコンピューターを再起動してください。

これでプリンタードライバーの削除は終了です。

Macintoshの場合

2

1

ハードディスクの「システム」フォルダーの中の、「機能拡張」フォルダーに入っている[Jet Wind B70 (N)]をごみ箱に入れて削除します。

2

ハードディスクの「Jet Wind」フォルダーに入っている[Jet Wind B70 モニタ]をごみ箱に入れて削除します。

2.9

プリンタードライバーのバージョンアップ

プリンタードライバーのバージョンアップとは、既存のプリンタードライバーと機能が向上した最新のプリンタードライバーを入れ替えることです。最新のプリンタードライバーに変えることによって、今まで起きていたトラブルが解決されることもあります。できるだけ最新のプリンタードライバーをお使いになることをお勧めします。

最新のプリンタードライバーを入手するには

最新のプリンタードライバーを入手するには、次の2つの方法があります。

インターネットから入手する

アクセス先: <http://www.fujixerox.co.jp>

画面の表示に従って、ダウンロードします。

郵送で入手する

カスタマーコールセンター: 0120-86-2209にお問い合わせください。

プリンタードライバーをバージョンアップするには

Windows

「2.8 プリンタードライバーを削除する」(48ページ)を読んで、インストールされているプリンタードライバーを削除します。

そのあと、お使いのコンピューターのOSに合せて、最新のプリンタードライバーをインストールします。



- ・「2.2 プリンタードライバーをインストールする(Windows 98)」(8ページ)
- ・「2.3 プリンタードライバーをインストールする(Windows 95)」(22ページ)
- ・「2.4 プリンタードライバーをインストールする(Windows NT 4.0)」(28ページ)
- ・「2.5 プリンタードライバーをインストールする(Windows 2000)」(34ページ)
- ・「2.6 プリンタードライバーをインストールする(Macintosh)」(40ページ)

Macintosh

インストールされているプリンタードライバーを削除する必要はありません。「2.6 プリンタードライバーをインストールする(Macintosh)」(40ページ)を読んで、最新のプリンタードライバーをインストールします。

Chapter

用紙をセットする

3.1 用紙について	52
3.2 用紙をセットする	56

3.1 用紙について

ここでは、印刷できる用紙の種類や、取り扱い上の注意点などについて、説明します。

（印刷できる用紙の種類）

このプリンターで使える用紙を紹介します。コピー用紙など一般的な用紙も使用できますが、プリンターの性能を最大限に発揮し、紙づまりなどのトラブルを防ぐためには、弊社の専用紙をお使いになることをお勧めします。

一般的な印刷で使うには

普通紙	一般的な複写機に使われるコピー用紙(OA用紙)に印刷できます。坪量60～163g/m ² のものを使用してください。
はがき	官製はがきに印刷できます。写真やイラストを印刷するときは、インクジェット用光沢はがきをお勧めします。
封筒	市販の定形封筒の洋形2号に印刷できます。

よりきれいに印刷するには

インクジェット用紙 ハイグレード (型番:GCAA002/004)	インクジェット用コート紙です。高品位印刷に適しています。
インクジェット用 フォト光沢紙 (型番:GCAA0013/ 0015)	オプション製品のフォトインクカートリッジと組み合わせて使用すると、写真に近い仕上りを実現できます。印刷の仕上りに一歩差をつけたいというときに使用することをお勧めします。
インクジェット用光 沢紙 (型番:GCAA0010)	普通紙に比べてカラーの発色性に優れています。カラーのイラストやグラフなどを使ったビジネス文書などに適しています。手軽に写真を印刷したいときにもお勧めです。
インクジェット用光 沢はがき (型番:GCAA012)	インクジェット用光沢紙と同じ材質の、はがきサイズの専用紙です。写真を使った年賀状の印刷などに適しています。

こんな用紙も使えます

インクジェット用ラベル用紙	印刷したあとに自由に切って使えるラベル用紙で、切れ目が入っていないタイプを使用してください。インクジェット用にコート層があるので、印刷する時は、用紙の種類で[コート紙]を選択してください。
インクジェット用OHPフィルム (型番:V390)	OHP専用の透明フィルムです。紙づまりの原因になるので、他機種用のものや複写機用のものは使用しないでください。
長尺紙(バナー紙)	A4サイズ of 用紙がたてに複数枚つながっています。垂れ幕などを印刷できます。
アイロンプリント紙 (Tシャツ転写用紙)	印刷したあとに、家庭用のアイロンで布などに転写して使用します。オプション製品のフォトのインクカートリッジをセットしているときは、使用できません。

使ってはいけない用紙は

次のような用紙は使用できません。無理に使用すると、紙づまりなどのトラブルのもとです。注意してください。

- 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- 大きすぎる用紙、小さすぎる用紙
- 複写伝票のような複数枚つながった用紙
- トレース紙、カーボン紙、感圧紙、感熱紙
- のり付け面が露出している用紙、波打っている用紙
- 金属片やごみの付着している用紙
- ホチキスの針などがついている用紙
- 切り抜き部分や窓のある用紙
- 浮き彫りのある用紙
- 折りめのついている用紙
- 紙の端または角が折れたり、切れたりしている用紙
- ミシンめのある用紙
- 一度印刷した用紙(両面印刷の場合を除く)
- 直せないほど大きくカールした用紙

印刷できる範囲


印刷保証領域

この範囲内に印刷することをお勧めします。
上 19mm、下 19mm、右 10mm、左 10mm を除く範囲です。



注記


印刷保証領域の外で印刷すると、行間にすき間が
あいたり、重なりができてしまうことがあります。また、
プリントヘッドとのこすれなどにより、用紙が汚れる
ことがあります。

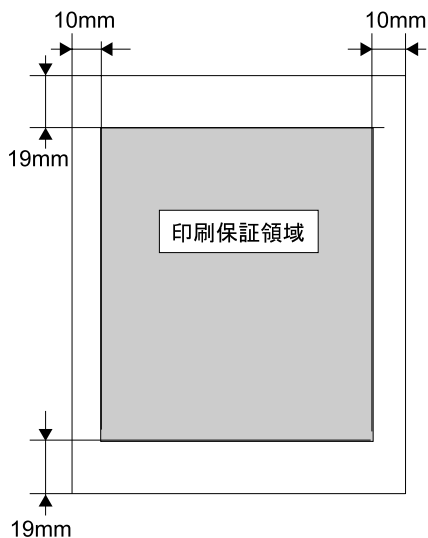

印刷可能領域

印刷できる範囲です。ただし、印刷データによっては、印刷の品質が下がることがあります。

上 3mm、下 3mm、右 3mm、左 3mm を除く範囲です。

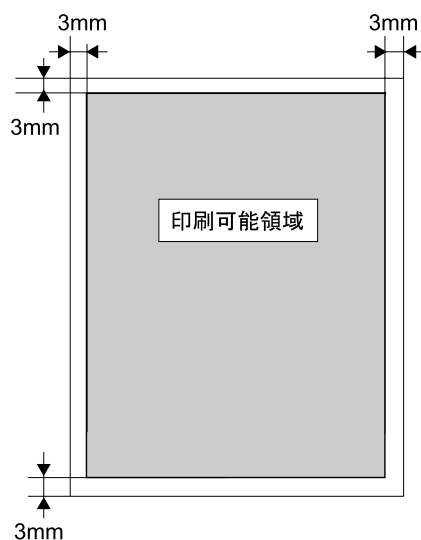

（用紙の保管）

印刷に適した用紙でも、保存状態が悪い場合には変質し、紙づまりや印刷品質の低下の原因になります。

保管上の注意

- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 開封後、残りの用紙は包装してあった袋などに戻して保管してください。
- 用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。

3.2

用紙をセットする

（ 普通紙をセットする ）


ここでは、普通紙を用紙トレイにセットする方法を説明します。インクジェット用紙ハイグレードやインクジェット用光沢紙、インクジェット用フォト光沢紙も同じ方法でセットします。

参照

- 「はがきを用紙トレイにセットする」(60ページ)
- 「はがきを手差しトレイにセットする」(63ページ)
- 「OHPフィルムをセットする」(65ページ)
- 「ラベル用紙をセットする」オンラインマニュアル
- 「長尺紙をセットする」オンラインマニュアル


1

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。

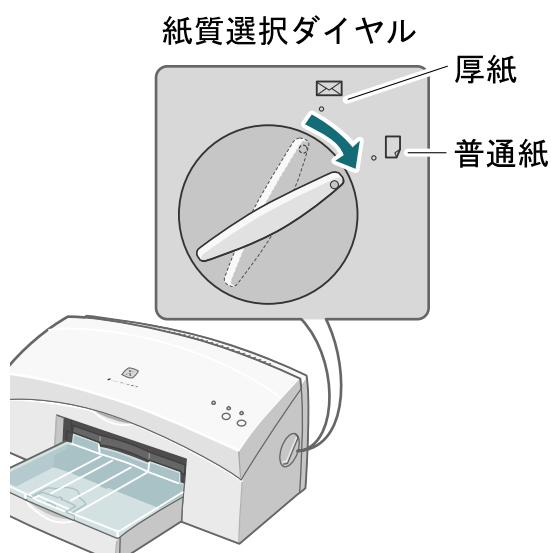

2

排紙トレイを上を持ち上げて、外します。

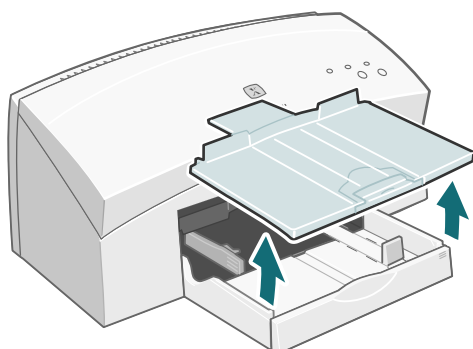


3

用紙をよくさばいて、四隅を揃えます。



- 用紙をさばかなかったり、四隅を揃えなかったりすると、紙づまりの原因になります。
- 用紙トレイに一度にセットできる用紙の枚数は、次のとおりです。


普通紙・・・150枚
 インクジェット用紙ハイグレード・・・150枚
 インクジェット用光沢紙・・・30枚
 インクジェット用フォト光沢紙・・・30枚

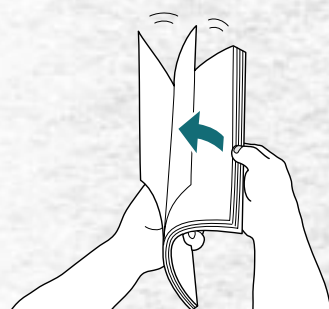

4

用紙ガイドを広げます。

用紙トレイの底についている、はがきガイド(グレイのつまみ)が立っているときは、下に倒します。

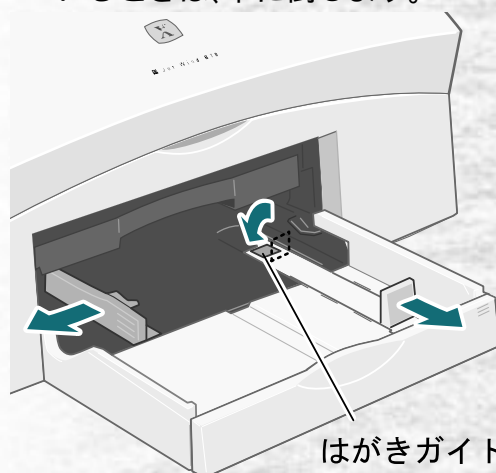


5

用紙トレイに用紙が入っている場合は、すべて取り出します。

6

印刷する面を下にして、用紙を右奥にセットします。

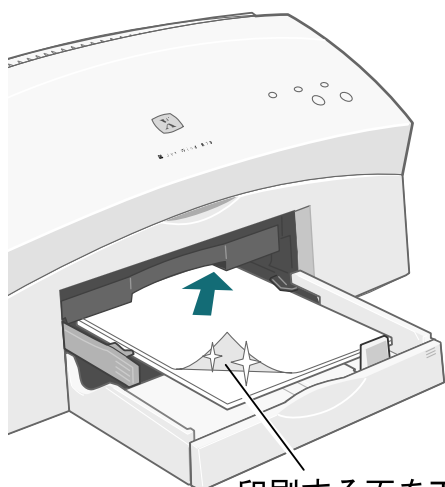

印刷する面を下に

7

用紙トレイの前面を、中央を持って、手前に開きます。




8

たてとよこの用紙ガイドを、用紙のサイズに合わせます。




よこの用紙ガイドにある、用紙上限線からはみ出している用紙があるときは、入れすぎなので、取り除きます。

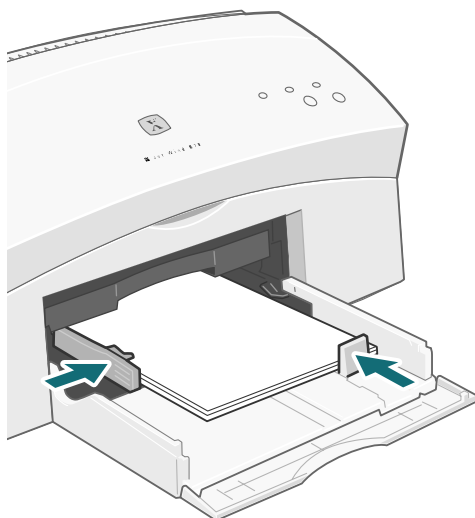


9

用紙トレイの前面を、右はしの三の刻印があるところを押して閉じます。

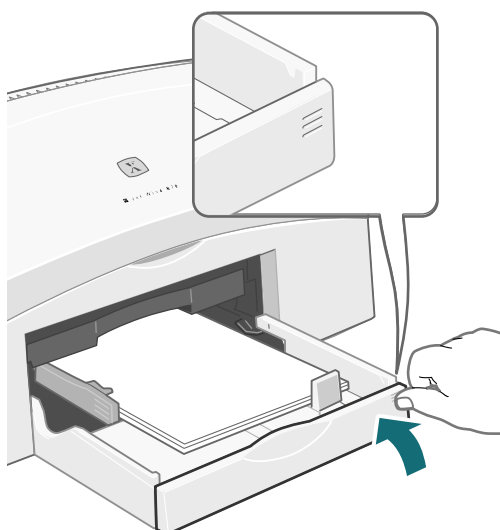

10


用紙トレイの上に、排紙トレイを載せて、フタをします。

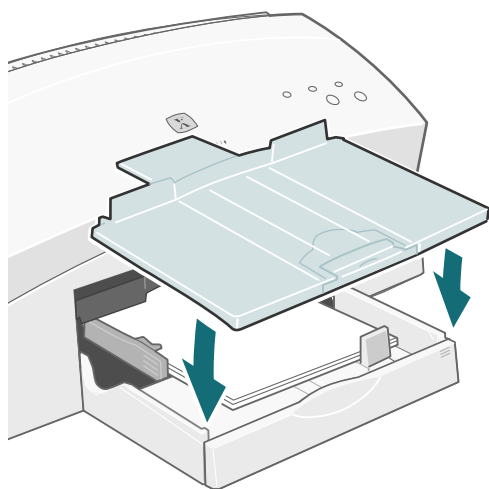

11

延長トレイを引き出してから、用紙ストッパーを立てます。

延長トレイの右側に、用紙のサイズ (B5、11、A4、14) が刻まれているので、セットした用紙のサイズに合わせて、延長トレイを引き出します。

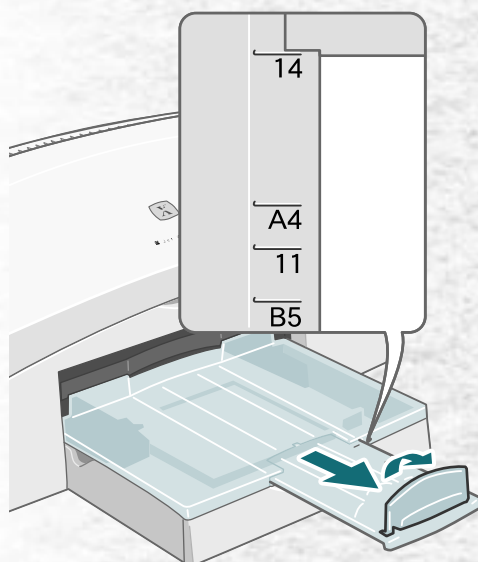

3

はがきを用紙トレイに セットする


ここでは、はがきを用紙トレイにセットする方法を説明します。
はがきは、用紙カセットでも手差しトレイでも、どちらでもセットできます。
はがきをまとめてセットするときは用紙トレイにセットします。
はがきを1枚ずつセットするときは手差しトレイにセットします。はがきを手差しトレイにセットする方法は、63ページで説明しています。

参照

- 「普通紙をセットする」(56ページ)
- 「OHPフィルムをセットする」(65ページ)
- 「ラベル用紙をセットする」オンラインマニュアル
- 「長尺紙をセットする」オンラインマニュアル


1

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。

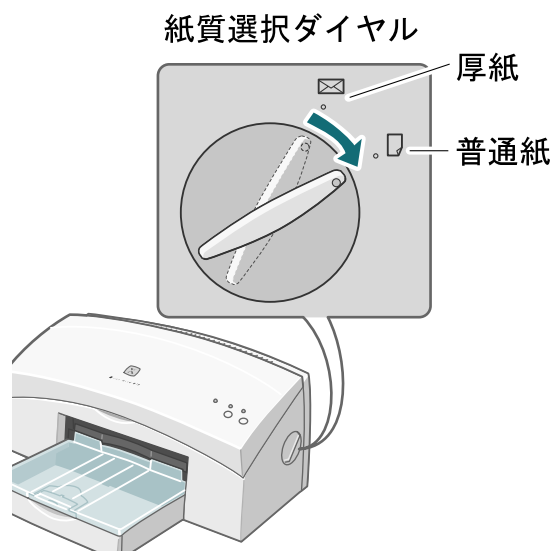

2

排紙トレイを上を持ち上げて、外します。

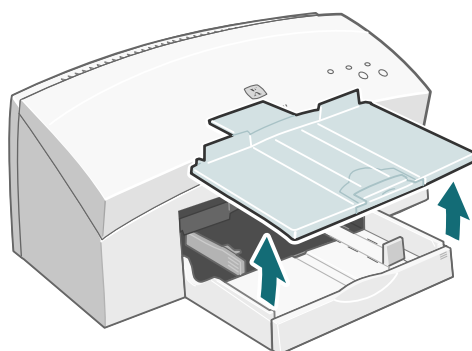

3


用紙トレイに用紙が入っている場合は、すべて取り出します。

4

はがきをよくさばいて、四隅を揃えます。




- はがきをさばかなかったり、四隅を揃えなかつたりすると、紙づまりの原因になります。
- 用紙トレイに一度にセットできる枚数は、30枚です。

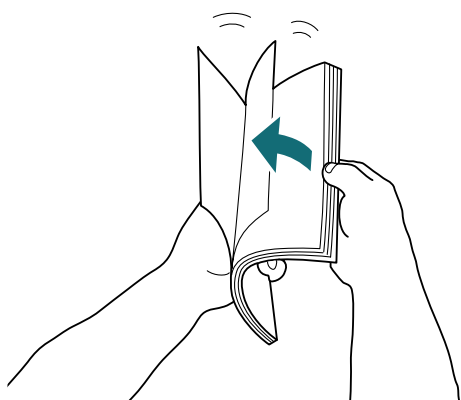


5

用紙ガイドを広げます。

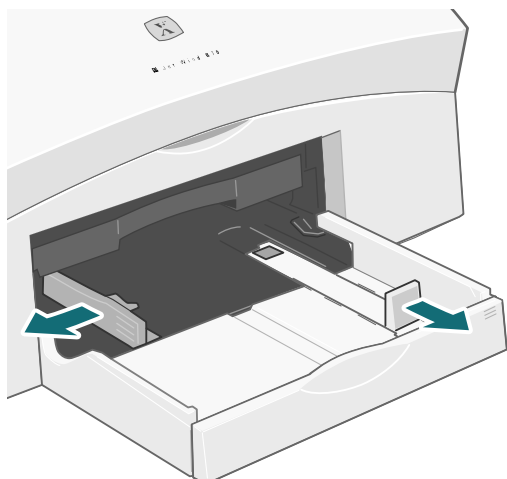


6

用紙トレイの底についているはがきガイド(グレーのツメ)を立てます。

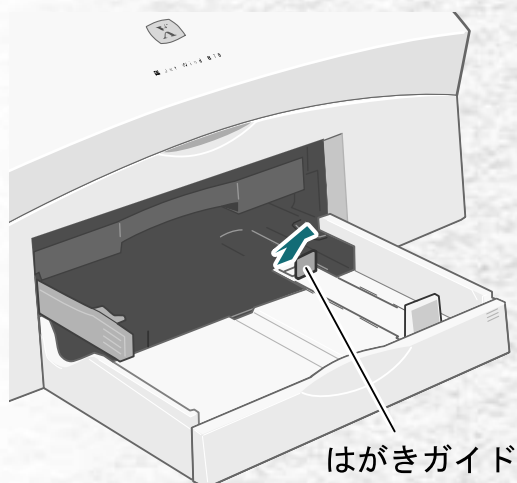

7

印刷する面を下にして、はがきをたての向きでセットします。

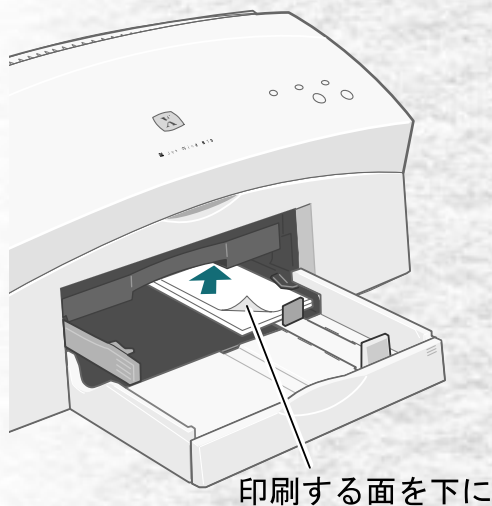


8

はがきガイドとよこの用紙ガイドを、はがきのサイズに合わせます。




よこの用紙ガイドにある、用紙上限線からはみ出しているはがきがあるときは、入れすぎなので、取り除きます。

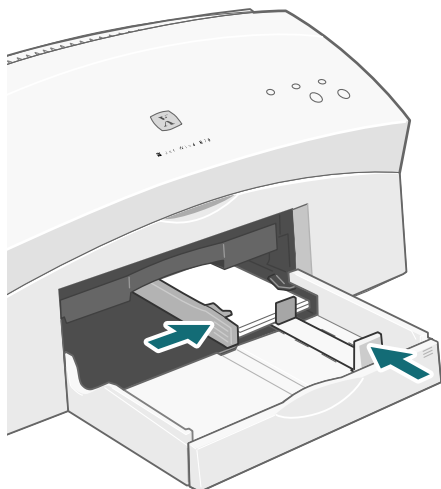

10


延長トレイを引き出して、用紙ストッパーを立てます。

用紙ストッパーを立てたら、延長トレイを戻します。

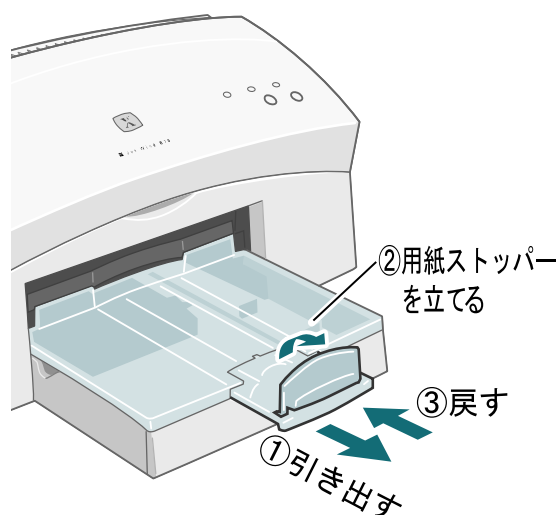

9

用紙トレイの上に、排紙トレイを載せて、フタをします。

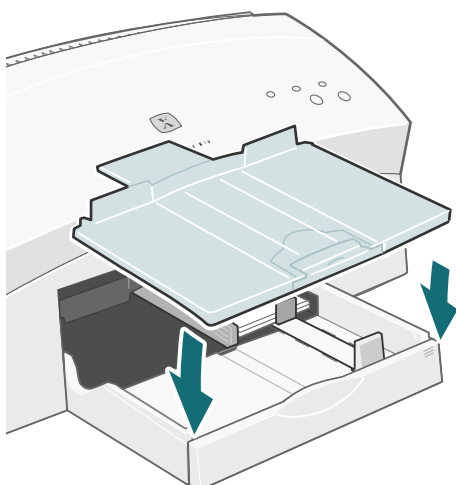

はがきを手差しトレイに セットする


ここでは、はがきを手差しトレイにセットする方法を説明します。
はがきは、用紙カセットでも手差しトレイでも、どちらでもセットできます。
はがきを1枚ずつセットするときは手差しトレイにセットします。
はがきをまとめてセットするときは用紙トレイにセットします。はがきを用紙トレイにセットする方法は、60ページで説明しています。

参照

- 「普通紙をセットする」(56ページ)
- 「OHPフィルムをセットする」(65ページ)
- 「ラベル用紙をセットする」オンラインマニュアル
- 「長尺紙をセットする」オンラインマニュアル


1

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。

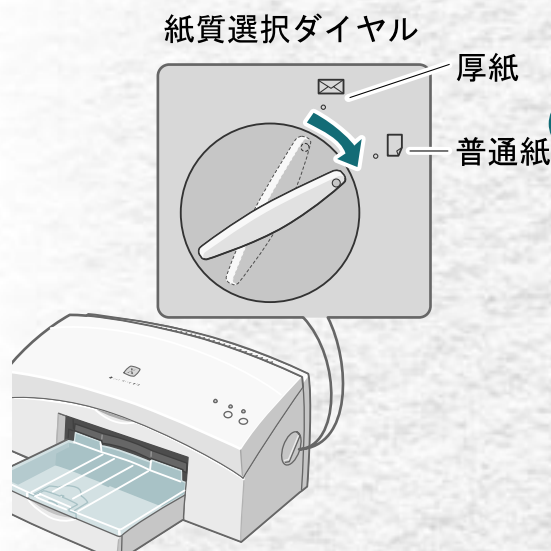

2

プリンターの背面にある手差しトレイを開きます。

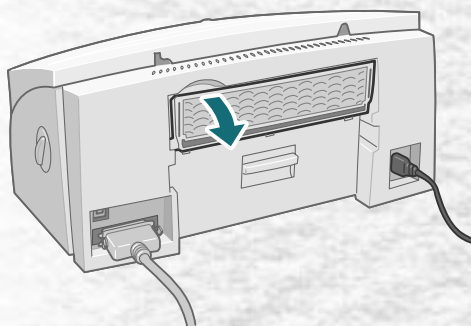


3

印刷する面を上にして、はがきをたての向きで、手差しトレイにセットします。

はがきは手差しトレイの左はし(プリンターの背面から見て)に揃えます。

郵便番号枠が奥になるようにセット

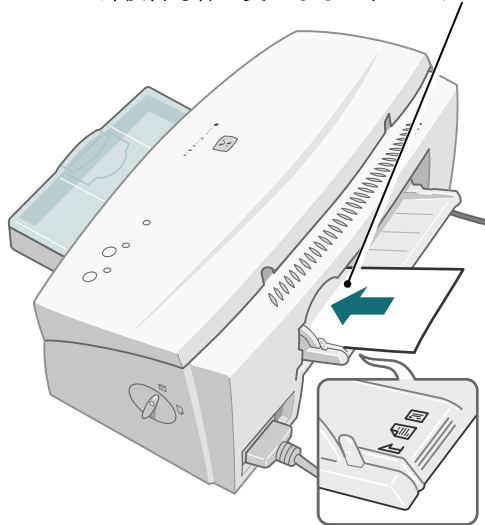


4

はがきを、自動的に引き込まれるまで、奥に入れます。

5

延長トレイを引き出して、用紙ストッパーを立てます。

用紙ストッパーを立てたら、延長トレイを戻します。

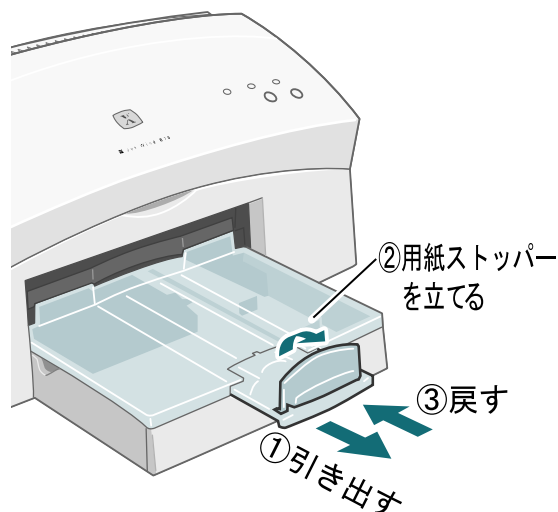

OHPフィルムを セットする

ここでは、OHPフィルムを用紙トレイに
セットする方法を説明します。




- 紙づまりの原因になるので、他機種用のものや複写機用のものは使用しないでください。
- OHPフィルムは、排出されるたびに1枚ずつ取り出してください。排紙トレイの上でOHPフィルムが重なると、くっついてしまうことがあります。



- 「普通紙をセットする」(56ページ)
- 「はがきを用紙トレイにセットする」(60ページ)
- 「はがきを手差しトレイにセットする」(63ページ)
- 「ラベル用紙をセットする」オンラインマニュアル
- 「長尺紙をセットする」オンラインマニュアル


1

紙質選択ダイヤルが□(普通紙)になっていることを確認します。

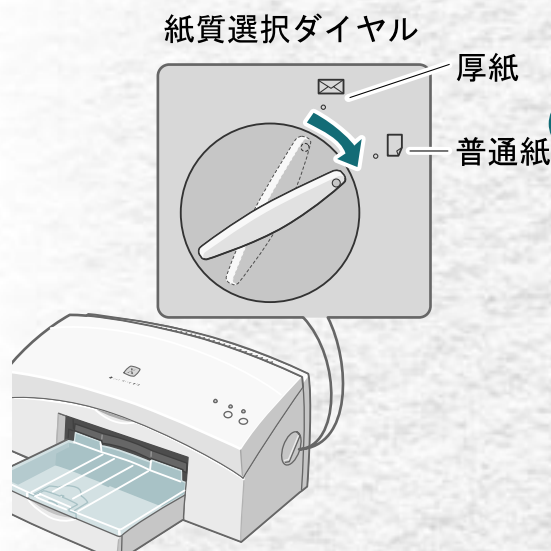

2

排紙トレイを上を持ち上げて、外します。

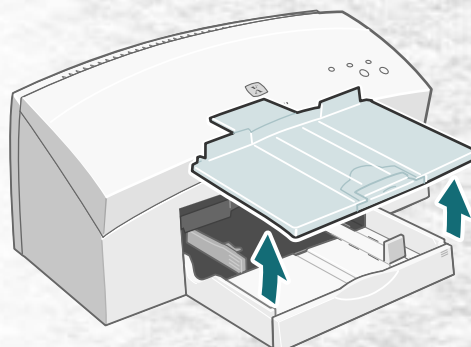


3

OHPフィルムをよくさばいて、四隅を揃えます。




- OHPフィルムをさばかなかったり、四隅を揃えなかつたりすると、紙づまりの原因になります。
- 用紙トレイに一度にセットできるOHPフィルムの枚数は、30枚です。

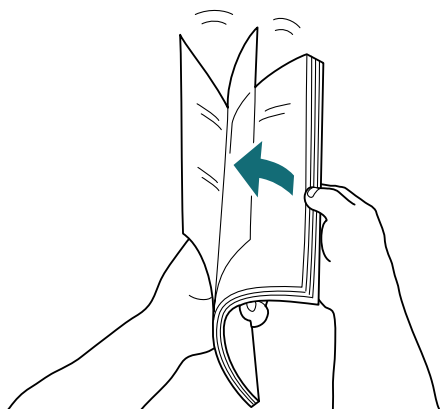

4

用紙ガイドを広げます。

用紙トレイの底についている、はがきガイド(グレイのつめ)が立っているときは、下に倒します。

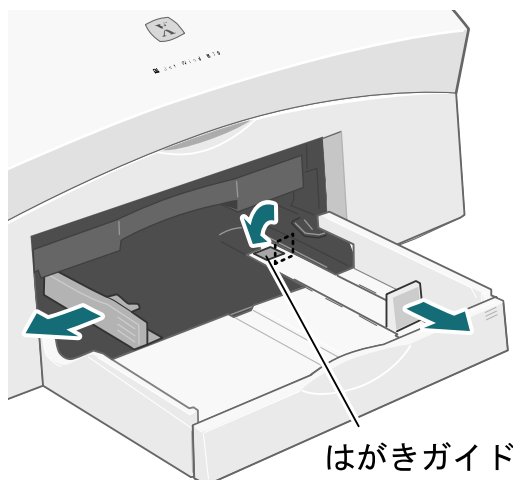


5

用紙トレイに用紙が入っている場合は、すべて取り出します。

6

印刷する面を下にして、OHPフィルムをセットします。

OHPフィルムは、ざらざらしている面(=印刷する面)を下にします。

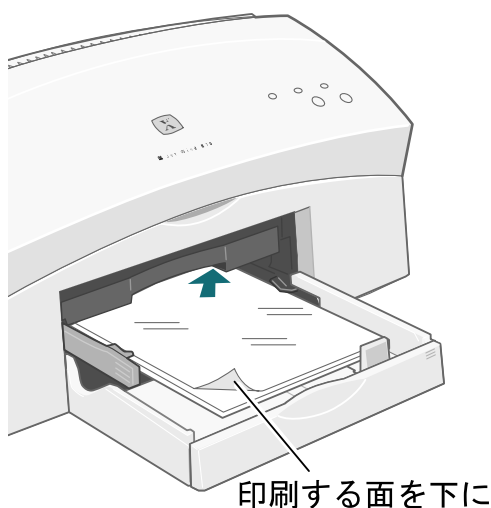

7

用紙トレイの前面を、中央を持って、手前に開きます。



8

たてとよこの用紙ガイドを、OHPフィルムのサイズに合わせます。




よこの用紙ガイドにある、用紙上限線からはみ出しているOHPフィルムがあるときは、用紙の入れすぎなので、取り除きます。




9

用紙トレイの前面を、右はしの三の刻印があるところを押して閉じます。

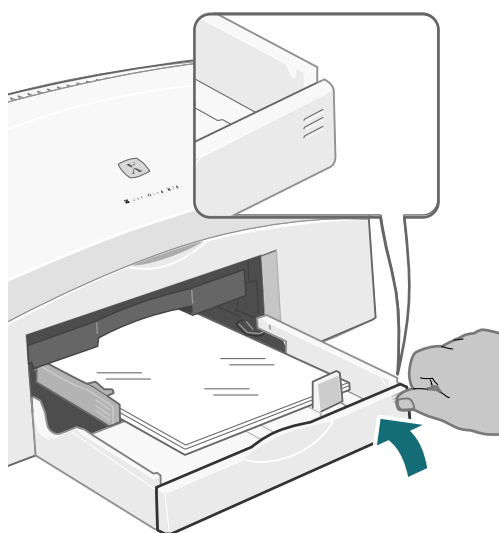

10

用紙トレイの上に、排紙トレイを載せて、フタをします。

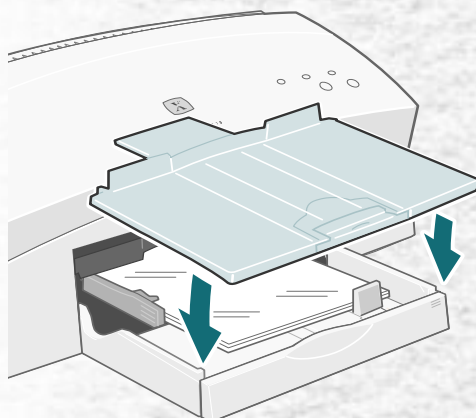


11

延長トレイを引き出して、用紙ストッパーを立てます。

延長トレイの右側に、用紙のサイズ (B5、11、A4、14) が刻まれているので、セットしたOHPフィルムのサイズに合わせて、延長トレイを引き出します。



OHPフィルムは、排出されるたびに1枚ずつ取り出してください。排紙トレイの上でOHPフィルムが重なると、くっついてしまうことがあります。

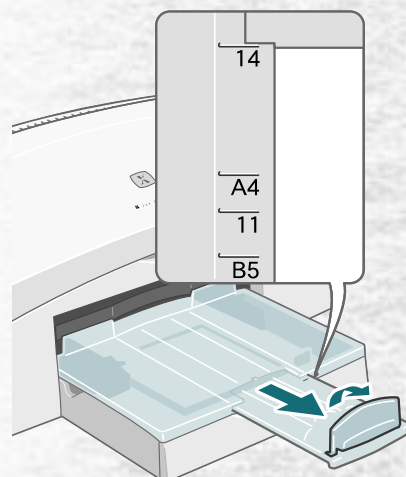

Chapter 4

印刷してみよう

4

4.1 準備はできましたか？	70
4.2 印刷してみよう（Windows）	72
4.3 印刷してみよう（Macintosh）	76
4.4 ステータスマニターでプリンターの状態を 確認する（Windows）	80

4.1

準備はできましたか？

プリンタードライバーのインストールが終わったら、次はいよいよ印刷です。でも、その前に、プリンターが使用できるようになっているかを、念のためにチェックしておきましょう。

CHECK 1

電源ケーブルはきちんと接続されていますか？

プリンターやパソコンの電源ケーブルがきちんと接続されているかどうかを確認します。
電源ケーブルが外れかかったりしていると、トラブルの原因になることがあります。正しく接続してください。

CHECK 2

パラレルケーブル、またはUSBケーブルはきちんと接続されていますか？

プリンターとパソコンを接続しているケーブル(パラレルケーブル、またはUSBケーブル)がきちんと接続されているかどうかを確認します。
ケーブルの接続がゆるんでいたり、外れかかったりしていると、トラブルの原因になることがあります。

CHECK 3

プリンターに用紙はセットされていますか？

プリンターに、用紙がセットされていることを確認してください。
どんな用紙を使ったらいいのかわからない場合には、「3.1 用紙について」(52ページ)を読んでください。
また、用紙のセットの方法がわからない場合には、「3.2 用紙をセットする」(56ページ)を読んで、用紙をセットします。用紙がセットされていないと、用紙ランプが点滅したり、エラーメッセージが表示されたりして印刷できません。

CHECK 4

プリンターにヘッドカートリッジとインクカートリッジはセットされていますか？

プリンターにヘッドカートリッジとインクカートリッジがセットされていないと印刷できません。
ヘッドカートリッジとインクカートリッジのセット方法がわからない場合は、『セットアップガイド』の手順5、6を見てセットします。

CHECK 5

プリンターのランプの状態は？

まず、プリンターの電源を入れます。ランプの状態はどうですか？



3つのランプが上のような状態なら問題ありません。

ただ、インク ランプや 用紙 ランプが赤く点灯していたら、問題です。「6.3 ランプがエラーを示している」(103ページ)を見て対処してください。

4

CHECK 6

プリンタードライバーをコンピューターにインストールしましたか？

プリンターに接続しているコンピューターに、プリンター専用のプリンタードライバーがインストールされていないと、プリンターは正しく動作しません。

まだプリンタードライバーをインストールしていない場合は、「2章 プリンタードライバーをインストールする」(5ページ～)を読んで、プリンタードライバーをインストールします。



- ・「2.2 プリンタードライバーをインストールする(Windows 98)」(8ページ)
- ・「2.3 プリンタードライバーをインストールする(Windows 95)」(22ページ)
- ・「2.4 プリンタードライバーをインストールする(Windows NT 4.0)」(28ページ)
- ・「2.5 プリンタードライバーをインストールする(Windows 2000)」(34ページ)
- ・「2.6 プリンタードライバーをインストールする(Macintosh)」(40ページ)

CHECK 7

ユーザー登録は済みましたか？

同梱されているお客様登録カードで、ユーザー登録ができます。

ユーザー登録をすると、問い合わせがスムーズになったり、キャンペーン情報や耳寄りな情報をお知らせすることができたりします。

ユーザー登録は、ユーザー登録はがきに必要事項を記入して投函するだけです。まだのかたは、すぐにユーザー登録を済ませましょう。

ユーザー登録については、「10.2 アフターサービスのご案内」(179ページ)で詳しく説明しています。



プリンターが入っていた外箱や梱包材はどのようになっていますか？プリンターをどこかに運んだり、送ったりするときに、外箱や梱包材が必要です。保管しておくことをお勧めします。

また、マニュアル類やCD-ROMは、困ったときや問い合わせ方法を知りたいときにいつでも取り出せるように整理しておきましょう。

4.2

印刷してみよう (Windows)

印刷までの流れ


プリンターで印刷するには、次のような流れで操作します。



Macintoshの場合は、76ページを読んでください。

プリンターの電源を入れます。

電源を入れたあとに赤いランプが点灯したら、エラーが起きています。「6.3 ランプがエラーを示している」(103ページ)を読んで対処します。

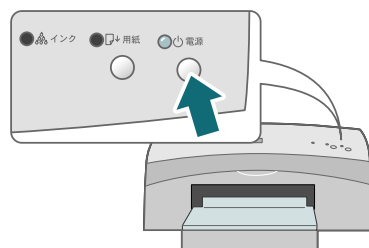

用紙をセットします。



「3.2 用紙をセットする」(56ページ)

印刷するデータを作成します。

コンピュータで、アプリケーションソフトを使って、印刷するデータを作成します。



プリンタードライバーで印刷方法を設定します。

印刷する用紙の種類や画質などを設定します。プリンタードライバーの詳しい設定方法についてはオンラインマニュアルで説明しています。



印刷を実行します。

アプリケーションソフトから「印刷」または「プリント」を実行します。プリンターで印刷が始まります。

印刷が始まると、コンピュータの画面にステータスモニター(印刷状況やインク残量などを表示するソフトウェア)が起動します。ステータスモニターについては、「4.3 ステータスモニターでプリンターの状態を確認する (Windows)」(80ページ)で説明しています。

文書をカラーで印刷 してみよう

手始めに、ワープロ文書をカラーで印刷してみましょう。

1

プリンターの電源を入れます。



赤いランプが点灯したら、エラーが起きています。「6.3 ランプがエラーを示している」(103ページ)を読んで対処します。



2

用紙をセットします。

用紙のセットの方法は、使用する用紙によって違います。「3.2 用紙をセットする」(56ページ)を読んで用紙をセットします。

3


印刷する文書を作成します。

ここでは、例として、「ワードパッド」(文書を作成するときに使用するアプリケーションソフト。Windows に標準で搭載されています。)で文書を作成します。



ワードパッドの開き方

[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] - [アクセサリ] - [ワードパッド] の順でクリックします。

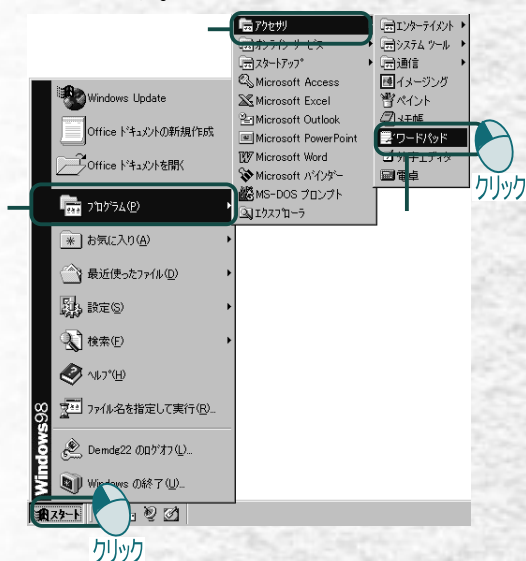

新しいファイルが開くので、そこに文書を入力していきます。




4

[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。



アプリケーションソフトによっては、[プリント]になっているものもあります。

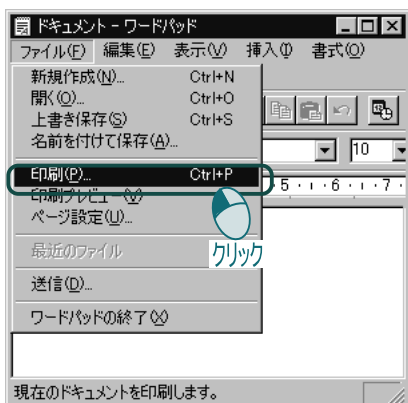

5


プリンター名や印刷する部数などを選択します。

プリンターを選択




「通常使うプリンタ」

印刷には、決まってJetWind B70 / B70Nを使うという場合には、「通常使うプリンタ」に設定しましょう。「通常使うプリンタ」に設定すると、印刷のたびに、JetWind B70 / B70Nを選択する手間が省けます。操作は簡単です。まず、[スタート]ボタンをクリックし、[設定] - [プリンタ]の順でクリックします。

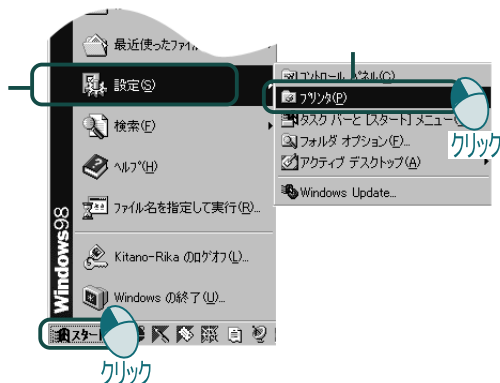

次に、「JetWind B70 / B70N」をクリックして、[ファイル]メニューの「通常使うプリンタに設定」をクリックします。

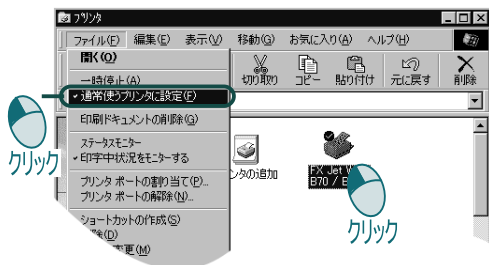

6

[プロパティ]をクリックします。

プリンタードライバが表示されます。




7

プリンタードライバで印刷方法を設定します。

ここで「カラーで印刷する」指定をします。「用紙」タブの[カラー]をクリックします。



オプション製品のフォートのインクカートリッジをセットしているときは、[白黒]をクリックできません。

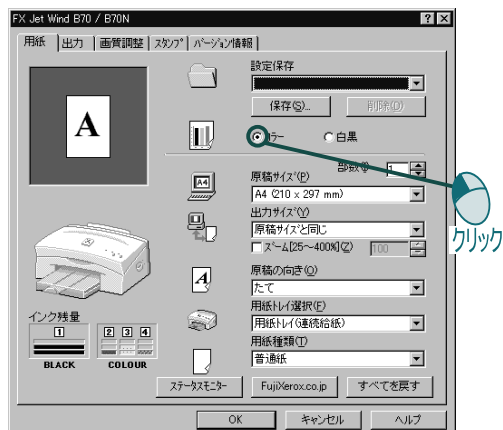

そのほか、原稿サイズや原稿の向きなども、用途に合わせて選択します。プリンタードライバの詳しい設定方法は、オンラインマニュアルで説明しています。

8

[OK]をクリックします。


プリンタードライバの設定は終了です。



9

[OK]をクリックします。

印刷が始まります。

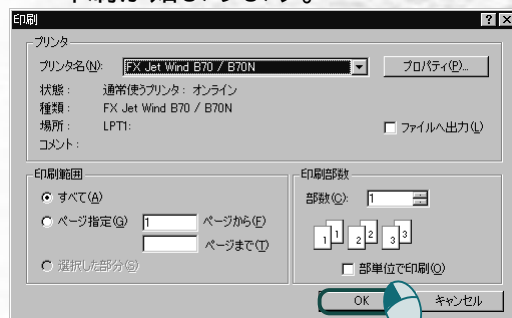

印刷プレビューを使おう!

印刷プレビューは、印刷する前に、印刷のイメージを画面上に表示する機能です。印刷プレビューで、改行の位置やページの余白を確認できます。

1枚の用紙におさめようと思って作成したのに、実際に印刷してみたら2枚の用紙にまたがって印刷されてしまったなどのミスをしたことはありませんか? 印刷プレビューで確認してから印刷すればむだな印刷が減り、コスト削減につながります。

4

印刷してみよう (Macintosh)

印刷までの流れ

プリンターで印刷するには、次のような流れで操作します。

参照

Windowsの場合は、72ページを読んでください。

プリンターの電源を入れて、用紙をセットします。

電源を入れたあとに赤いランプが点灯したら、エラーが起きています。「6.3 ランプがエラーを示している」(103ページ)を読んで対処します。

参照

「3.2 用紙をセットする（56ページ）」


セレクトでJet Wind B70 / B70Nを選択します

印刷データを作成し、用紙を設定します。

アプリケーションソフトを使って印刷するデータを作成し、用紙を設定します。

プリンタードライバーで印刷方法を設定します。

印刷する用紙の種類や画質などを設定します。プリンタードライバーの詳しい設定方法についてはオンラインマニュアルで説明しています。

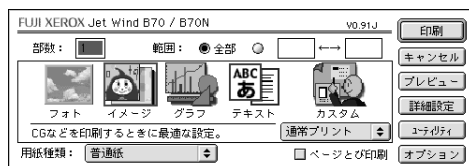

印刷を実行します。

印刷方法を設定する画面で[印刷]を実行すると、プリンターで印刷が始まります。

文書をカラーで印刷 してみよう


手始めに、ワープロ文書をカラーで印刷してみましょう。

1

プリンターの電源を入れます。



赤いランプが点灯したら、エラーが起きています。「6.3 ランプがエラーを示している」(103ページ)を読んで対処します。

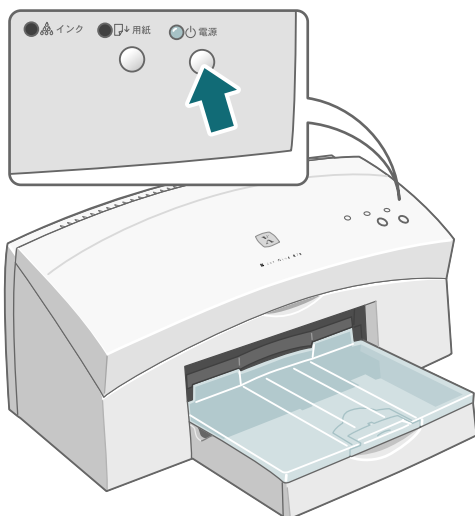

2

用紙をセットします。

用紙のセットの方法は、使用する用紙によって違います。「3.2 用紙をセットする」(56ページ)を読んで用紙をセットします。

3

アップルメニュー(メニューバーのりんごのマーク)の[セクタ]をクリックします。



4

[Jet Wind B7Q(N)]をクリックしてから、セクタを閉じます。



5


アプリケーションソフトで文書を作成します。

ここでは、例として、「SimpleText」(文書を作成するときに使用するアプリケーションソフト。Macintoshに標準で搭載されています。)で文書を作成します。

6


[ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックします。

ヒント アプリケーションソフトによっては、[プリンタ設定]などになっているものもあります。

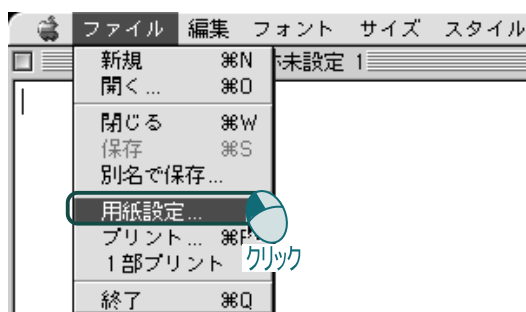

7


用紙のサイズなどを設定し、[OK]をクリックします。

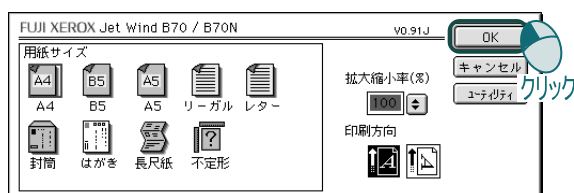

8

[ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。

ヒント アプリケーションソフトによっては、[印刷]などになっているものもあります。

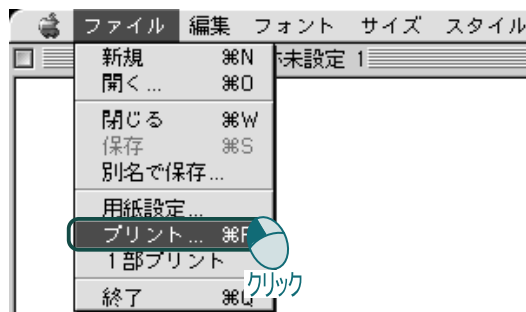


9

プリンタードライバーで印刷方法を設定します。

ここで「カラーで印刷する」指定をします。原稿のタイプで「グラフ」をクリックします。

補足 オプション製品のフォトのインクカートリッジをセットしているときは、[白黒]を選択できません。

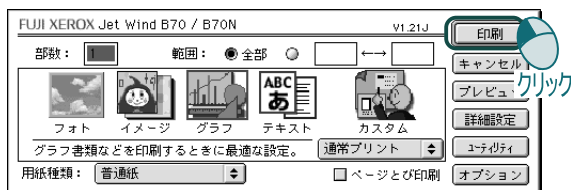


そのほか、用紙の種類などを、用途に合わせて選択します。プリンタードライバーの詳しい設定方法は、オンラインマニュアルで説明しています。

10

[印刷] をクリックします。

印刷が始まります。

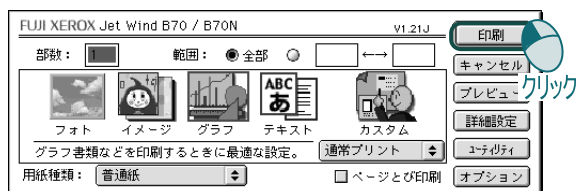

4.4

ステータスマニターで プリンターの状態を確認する (Windows)

このプリンターには、コンピューターからプリンタの状態を監視するツール「ステータスマニター」があります。プリンターにエラーが起きたときの対処方法や、インク残量の確認ができます。ステータスマニターを、いつもコンピューターの画面に表示させておくと、席を立たずにプリンターの状態を知ることができます。ステータスマニターはプリントヘッドクリーニングやレジ調整など、プリンターのメンテナンスをするときにも使用します。



ブラックインクが
ありません。



- 使用しているコンピューターのパラレルインターフェイスが、双方向通信に対応していないと、ステータスマニターは使用できません。
- 推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンター切り替え機などをコンピューターとプリンターの間に装着したりすると、ステータスマニターが使用できないことがあります。



ステータスマニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー」の「ステータスマニターが表示されない」(119ページ)を読んでください。

ステータスマニターを 表示する

ステータスマニターは、プリンターで印刷が始まると、自動的にコンピュータの画面に表示されます。印刷していないときやステータスマニターを閉じてしまったときに、ステータスマニターを表示させるには、次の2種類の方法があります。

- プリンタードライバーからステータスマニターを表示させる方法
- [スタート]ボタンからステータスマニターを表示させる方法

次にそれぞれの表示方法を説明します。

プリンタードライバーからステータスマニターを表示させる方法

1

プリンタードライバーを表示する(すでにプリンタードライバーを表示している場合は、手順2へ進んでください)

[スタート]ボタンをクリックしてから、[設定] - [プリンタ]の順でクリックします。

「プリンタ」ウィンドウの中の「Jet Wind B70 / B70N」をクリックして、「ファイルメニュー」の「プロパティ」をクリックします。

2

[用紙]タブの[ステータスマニター]をクリックします。




クリック



[スタート]ボタンからステータスマニターを表示する方法

1


[スタート]ボタンをクリックしてから、[プログラム] - [FX Jet Wind B7Q(N)] - [ステータスマニター]の順でクリックします。

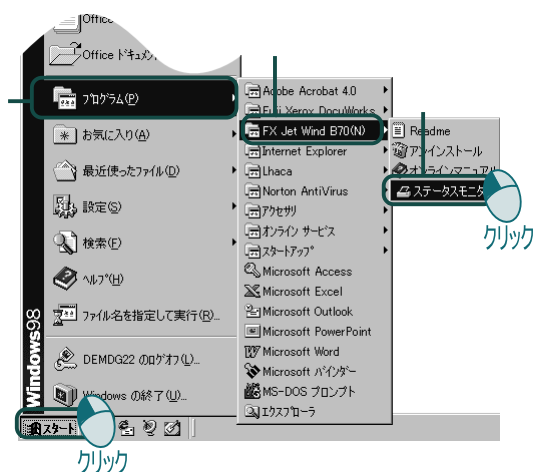

プリンタ - の状態を見る

ステータスマニターの[ステータス]タブでは、プリンタ - の状態を確認できます。プリンタ - にエラーが発生している場合は、メッセージが表示されます。

プリンタの状態が表示されます。
エラーが発生すると、エラーメッセージが表示されます。

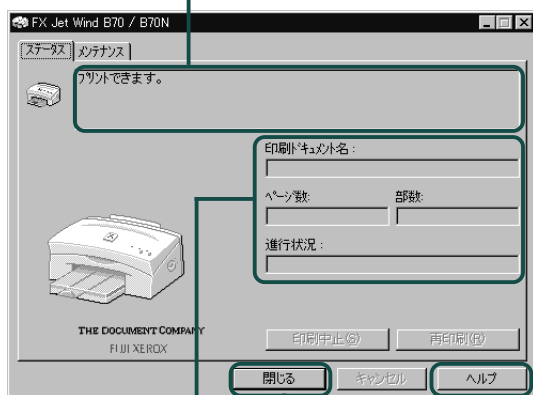

印刷が始まると、
印刷状況が表示
されます。

詳しい情報が
見たいときに
クリックします。

終了したいときに
クリックします。

プリンターの メンテナンスをする


ステータス 모니터の[メンテナンス]タブで、ヘッドカートリッジのクリーニングやレジ調整など、プリンターのメンテナンスを行います。

参照

- ・「7.3 インクカートリッジを交換する」(126ページ)
- ・「8.2 ヘッドカートリッジを交換する(Windows)」(135ページ)
- ・「8.2 ヘッドカートリッジを交換する(Macintosh)」(142ページ)
- ・「9.1 プリントヘッドのレジ調整」(150ページ)
- ・「9.2 プリントヘッドのクリーニング」(158ページ)

4

プリンターの状態が表示されます。
エラーが発生すると、エラーメッセージが表示されます。

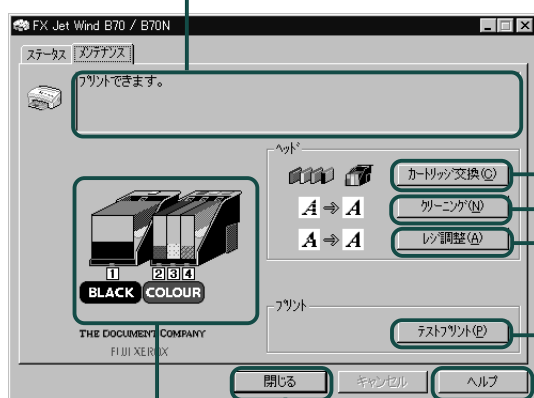

インクカートリッジまたはヘッド
カートリッジの交換をするときに
クリックします。

ヘッドカートリッジのクリーニング
をするときにクリックします。

レジ調整をするとき
にクリックします。

テストプリントをするときに
クリックします。

インクの残量が
表示されます。

詳しい情報が
見たいときに
クリックします。

終了したいときに
クリックします。



Chapter

こんなことがしたいときは

5

5.1	どんなことがしたいですか？	86
5.2	速く印刷したい（高速印刷）	88
5.3	節約して印刷したい（まとめて1枚）	89
5.4	きれいに印刷したい	90
5.5	印刷を中止したい	93

5.1

どんなことがしたいですか？

ここでは、やりたいことからページを検索できます。
プリンターの機能を活用するために、次の項目から目的に合うものを選び、参照先のページをお読みください。

● 速く印刷したい ▶ P.88



速度優先



画質優先



● きれいに印刷したい ▶ P.90

● 節約して印刷したい ▶ P.89



● 印刷を中止したい ▶ P.93



● プリンタードライバーを削除したい 2章 (P.48)


● プリンタードライバーを
バージョンアップしたい 2章 (P.50)



● はがきに印刷したい
3章 (P.60)
オンラインマニュアル



● OHPフィルムに
印刷したい 3章 (P.65)
オンラインマニュアル

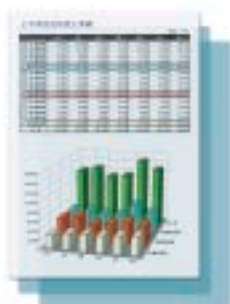

● インクカート
リッジの交換 7章 (P.126)

● ヘッドカート
リッジの交換 8章 (P.135)

● プリントヘッドの
レジ調整 9章 (P.150)

● プリントヘッドの
クリーニング 9章 (P.158)



● プリンターを
運びたい 9章 (P.171)



5.2

速く印刷したい (高速印刷)

仕上がりはさておき、速さを優先したいとき。そんなときには、[高速]印刷を使います。

参照

[高速]印刷についての詳しい設定方法は、オンラインマニュアルで説明しています。

高速印刷

プリンタードライバーで設定します。なお、[高速]印刷をすると、印刷画質が下がってしまうことをお忘れなく。

Windows


Windowsの場合




[画質調整] タブを開く
[印刷画質] で [高速] を選択する

Macintosh

Macintoshの場合

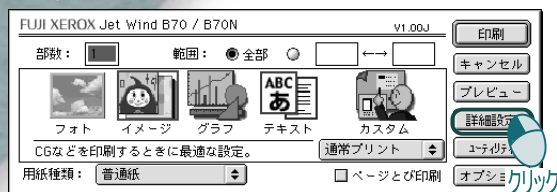

[詳細設定] をクリックする
[印刷画質] で [はやい] を選択する

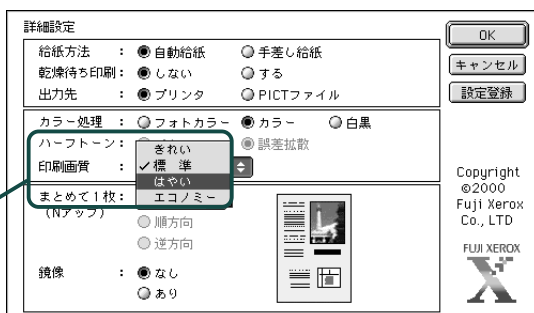



節約して印刷したい (まとめて1枚)

用紙はできるだけ節約したいもの。
ここでは、用紙を節約できる印刷方法(まとめて1枚)について説明します。
[まとめて1枚]は、数ページ分の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷する機能です。用紙を節約できるだけでなく、見開きのレイアウトにして印刷するときや、袋とじにするときにも便利です。



[まとめて1枚]についての詳しい設定方法は、オンラインマニュアルで説明しています。




2枚分の原稿が1枚に!



まとめて1枚

Windows

Windowsの場合

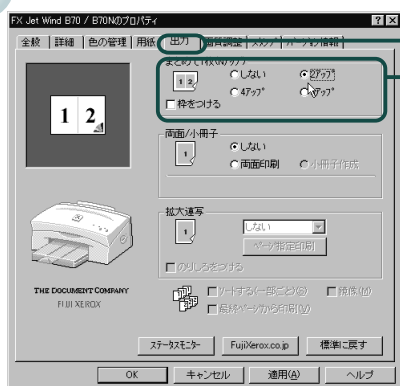

[出力]タブを開く
[まとめて1枚 Nアップ]で[2アップ]、
[4アップ]、[8アップ]のどれかを選択する

Macintosh

Macintoshの場合



[詳細設定]をクリックする
[まとめて1枚 Nアップ]で[2-UP]、[4-UP]のどちらかを選択する



5.4

きれいに印刷したい

とにかくきれいに印刷したい。そんなときには、用紙を専用紙に変えたり、インクをフォトインク(オプション製品)に変えたり、レジ調整でプリントヘッドの位置を調整したりします。ここでは、きれいに印刷したいときに効果的な方法を紹介します。

用紙を変えてみる

まずは用紙を変えて印刷してみましょう。特に写真をきれいに印刷したいときには**フォト光沢紙**がお勧めです。普通紙に比べると価格は高めですが、紙の表面に光沢があり、色をより鮮やかに再現できます。



注記

用紙の種類を変えて印刷するときは、必ずプリンタードライバーの用紙設定も変更してください。プリンタードライバーの設定を変更しないと、せっかく用紙を変えても印刷結果が良くなりません。なお、プリンタードライバーの設定の方法はオンラインマニュアルで詳しく説明しています。



参照

用紙については、「3.1 用紙について」(52ページ)で詳しく説明しています。

インクを変えてみる

ちょっとお金がかかりますがインクを**フォトインク**に変えてみましょう。オプション製品の写真専用のフォトヘッドカートリッジとフォトインクカートリッジを使うと、画像の粒状性が良くなるので、より滑らかな仕上がりになります。



参照

ヘッドカートリッジについては「8.1 ヘッドカートリッジについて」(134ページ)で、インクカートリッジについては「7.1 インクカートリッジについて」(122ページ)で詳しく説明しています。



普通のインクで印刷



フォトインクで印刷


レジ調整を試みる

プリンターのプリントヘッドの位置が合っていないと、色が均一に出なかったり、ピントがまよけたような感じになります。レジ調整をして、プリントヘッドの位置を修正してみましょう。





レジ調整については「9.1 プリントヘッドのレジ調整 (150ページ)」で詳しく説明しています。


Windows

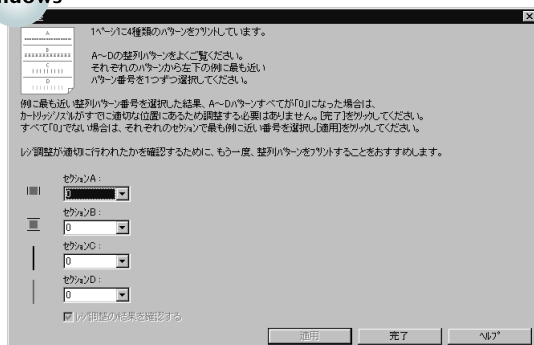

Macintosh

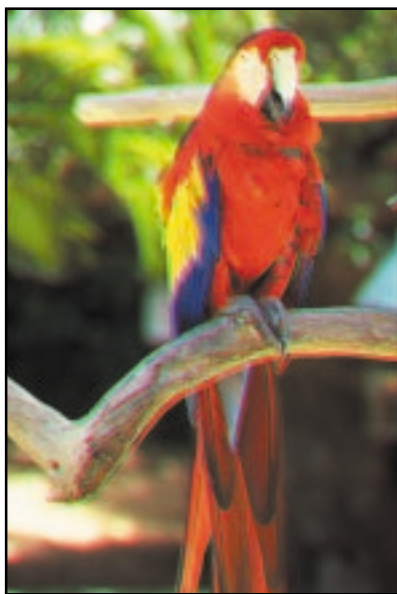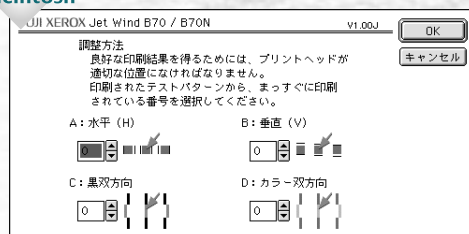

レジ調整前

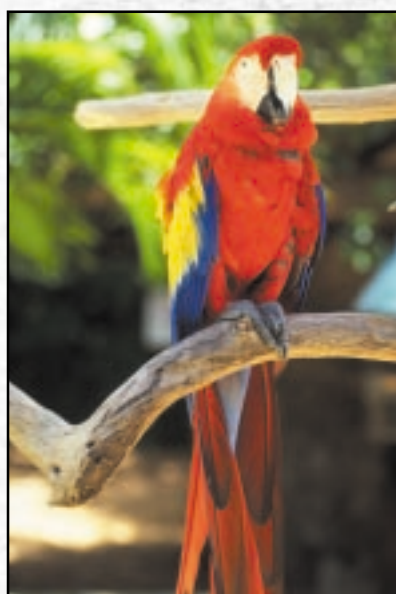

レジ調整後

プリンタードライバーの設定を変えてみる

プリンタードライバーで、印刷する画質の設定を変えてみましょう。印刷画質を[高画質] (Windows) や[きれい] (Macintosh) に変えて印刷すると、印刷に時間がかかりますが、よりきれいに印刷できるようになります。



Windows用のプリンタードライバーは、用紙の設定などによって、自動的に適切な画質を選択する機能を持っています。例えば用紙の種類が[光沢紙]のときは、画質は[高画質]に設定されます。



プリンタードライバーの詳しい設定方法は、オンラインマニュアルで説明しています。

Windows


Windowsの場合




[画質調整]タブを開く
[印刷画質]で[高画質]を選択する

Macintosh

Macintoshの場合

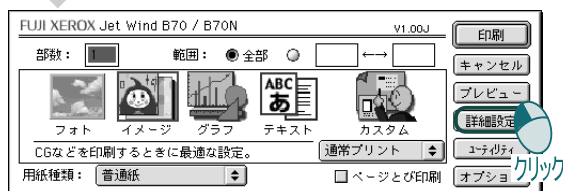

[詳細設定]をクリックする
[印刷画質]で[きれい]を選択する

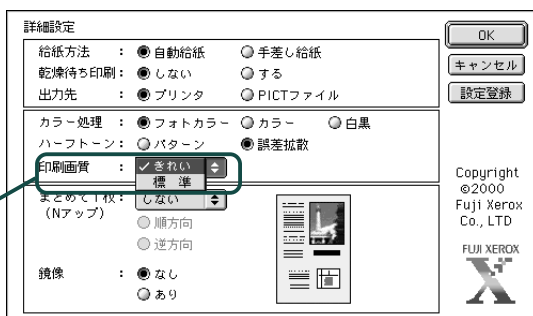

印刷画質が[高速] / [はやい] のとき



印刷画質が[高画質] / [きれい] のとき



印刷を中止したい


STOP!!

ここでは、印刷を中止する方法を説明します。



注記

印刷が開始してしまうと、操作のタイミングによって、印刷が中止できないことがあります。

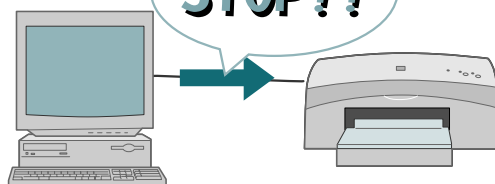

Windowsの場合

印刷を中止するには、ステータスモニターから中止する方法と、[プリンタ]ウィンドウから中止する方法の2とおりがあります。



参照

Macintoshの場合は、95ページを読んでください。

ステータスモニターから中止する




注記

ステータスモニターは印刷が始まると自動的に表示されます。ステータスモニターが表示されていないときは、[スタート]ボタンをクリックしてから、[プログラム] - [FX Jet Wind B70(N)] - [ステータスモニター]の順でクリックします。詳細は「4.4 ステータスモニターでプリンターの状態を確認する」(80ページ)を読んでください。



[ステータス]タブが表示されていないときはここをクリックする

[印刷中止]をクリックする

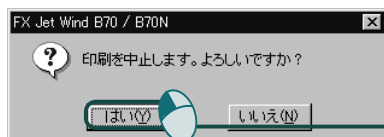

クリック


中止を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする

[プリンタ]ウィンドウから中止する



ダブルクリック

画面の下に表示されているタスクバーのプリンターのマークをダブルクリックする

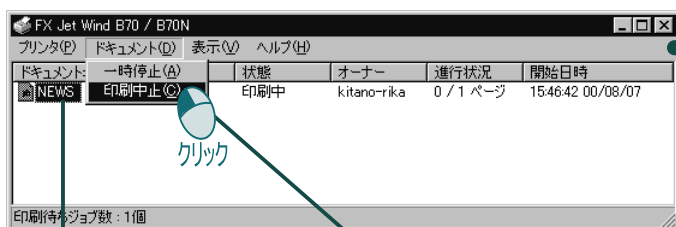

[プリンタ]ウィンドウ

クリック

中止したい印刷データを
をクリックする

[印刷中止]をクリックする

Macintoshの場合

印刷を中止するには、[JWB70モニタ]の画面から中止する方法と、キーボードのキーを使って中止する方法の2とおりがあります。

参照

Windowsの場合は、93ページを読んでください。


[JWB70モニタ]の画面から中止する

注記

[JWB70モニタ]は、バックグラウンドプリントが[オン]に設定されていないと表示されません。詳細は「2.6 プリンタードライバをインストールする(Macintosh)」の手順1(43ページ)を読んでください。

補足

[JWB70モニタ]の一番上に表示されている印刷データは印刷中のデータです。印刷を中止できません。

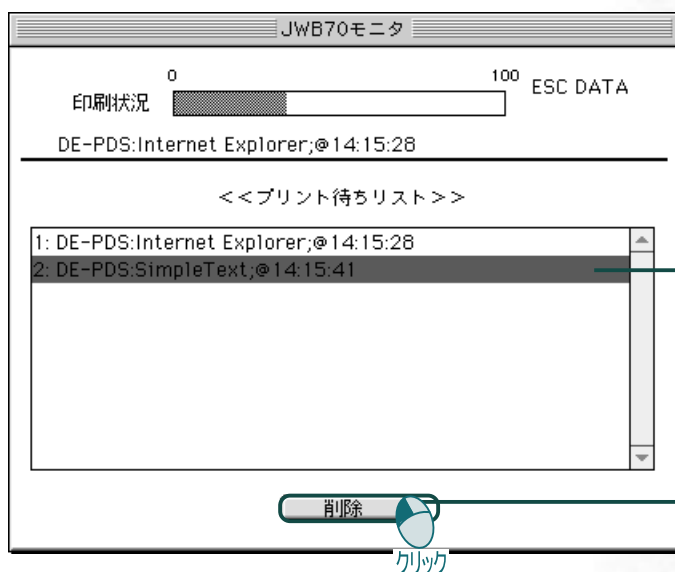


印刷を中止するデータをクリックする

[削除]をクリックする

キーボードのキーを使って中止する

画面上に次のウィンドウが表示されているときは、キーボードの ⌘ (コマンド) キーを押しながら、.(ピリオド)キーを押すと印刷が中止されます。

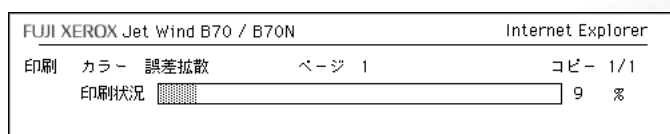

Chapter

困ったときには



6

6.1	どのような症状でお困りですか？	98
6.2	プリンターの状態がおかしい	100
6.3	ランプがエラーを示している	103
6.4	給紙、排紙がうまくいかない	104
6.5	用紙がつまった	106
6.6	印刷結果がおかしい	108
6.7	エラーメッセージの対処方法	114
6.8	その他のエラー	119

6.1

どのような症状でお困りですか？

故障かな？と思ったら、右の中から当てはまるものを選び、それぞれのページをご覧ください。



プリンターの状態がおかしい P.100

（ プリンタの電源が入らない
印刷が始まらない

など

ランプがエラーを示している P.103

給紙、排紙がうまくいかない P.104

（ 用紙がくっついて送られる
用紙が斜めに引き込まれる

など

用紙がつまった P.106

印刷結果がおかしい P.108

（ 印刷の結果が画面と違う
なにも印刷されない
かすれて印刷される
文字が化けている

など

エラーメッセージが表示されている P.114

インクがなくなった P.126

その他のエラー P.119

（ ステータスモニターが表示
されない
オンラインマニュアルが見
られない

など

6.2

プリンターの状態がおかしい

プリンターの電源を入れたのに、印刷が始まらないなど、プリンターの状態がおかしいときは、次の項目をチェックしてみましょう。




プリンターの 電源 スイッチを入れても、電源 ランプが点灯しない

Check 1 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？

Check 2 コンセントの電源は大丈夫ですか？

ほかの電器製品の電源プラグをコンセントに差し込んで、動作するかどうかを確認めます。

Check 1、**Check 2**を確認したうえで、電源 スイッチを押しても 電源 ランプが点灯しない場合は、カスタマーコールセンターにご連絡ください。

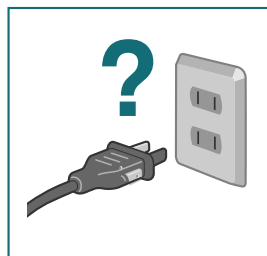

電源 ランプは点灯しているのに、印刷が始まらない

Check 1 プリンターとコンピューターを接続しているパラレルケーブル、またはUSBケーブルが、接続口から抜けていませんか？


Check 2 プリンターとコンピューターを接続しているパラレルケーブル、またはUSBケーブルが、断線したり曲がったりしていませんか？

予備のケーブルがある場合は、予備のケーブルを使用して、動作するかを確認します。

Check 3 プリンターとコンピューターとの接続にパラレルケーブルを使用している場合、IEEE1284の仕様のものを使用していますか？

Check 4 エラーが発生していませんか？

プリンターのランプを見て、エラーが発生しているかどうかを確認します。ランプが赤く点灯しているときは、何らかのエラーが発生しています。「6.3 ランプがエラーを示している」(103ページ)へ進みます。

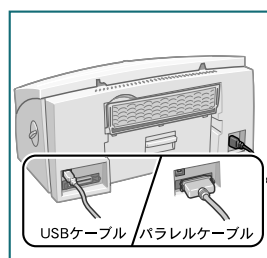


Check-5

プリンタードライバーは正しく設定されていますか？

次の手順で、プリンターは正しく選択されているか、印刷先のポートは正しく設定されているかを確認します。

Windows


1. [スタート] ボタンをクリックしてから、[設定]-[プリント]の順でクリックします。
2. [Jet Wind B70 / B70N]をクリックして、[ファイル]メニューをクリックします。[通常使うプリンタに設定]がチェックされていることを確認します。
チェックされていない場合は、[通常使うプリンタに設定]をクリックします。

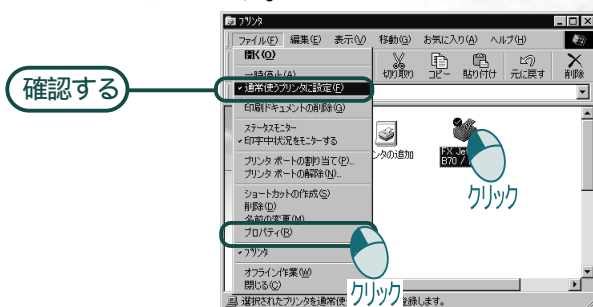

3. [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
4. [詳細]タブをクリックして、[印刷先のポート]を確認します。
パラレルケーブルで接続している場合は[LPT1]、USBケーブルで接続しているときは[FX10_USB0]に設定されていることを確認します。

Macintosh

1. アップルメニュー(メニューバーのりんごのマーク)の「セクタ」をクリックします。
2. [Jet Wind B70 / B70N]をクリックします。[出力先の選択]がUSBマークになっていることを確認します。

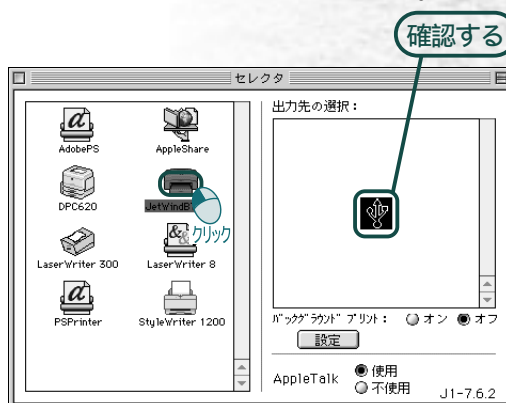

Check 1から**Check 5**を確認しても、印刷が始まらない場合は、プリンタードライバーが正しくインストールされていない可能性があります。プリンタードライバーをインストールし直します。

Windows

- 1.「2.8 プリンタードライバーを削除する」(48ページ)を読んで、プリンタードライバーを削除します。
- 2.「2.2 プリンタードライバーをインストールする(Windows 98)」(8ページ)から「2.5 プリンタードライバーをインストールする(Windows 2000)」(34ページ)の中の該当するOSのページを読んで、プリンタードライバーをインストールし直します。

Macintosh

- 1.「2.6 プリンタードライバーをインストールする(Macintosh)」(40ページ)を読んで、プリンタードライバーをインストールし直します。

プリンタードライバーをインストールし直しても、印刷が始まらない場合は、カスタマーコールセンターにご連絡ください。

印刷に時間がかかるとき

Check 1

Windows

プリンタードライバーの設定は、画質を優先した設定になっていませんか？
プリンタードライバーの[画質調整]タブの[印刷画質]の設定を[エクスプレス]、または[標準]に変更します。

Macintosh

プリンタードライバーの[詳細設定]の[印刷画質]の設定を[はやい]、または[標準]に変更します。

Check 2

複数のアプリケーションソフトを起動していませんか？
印刷に関係しないアプリケーションソフトを終了します。



ランプがエラーを示している

ランプがエラーを示している？と思ったら、次の表で確認します。



速く点滅
 ゆっくり点滅
 点灯
 消灯

表示	エラーの内容と対処方法	参照
インク 用紙 電源 (すべてのランプが点滅)	キャリッジ(プリントヘッドがのっている部分)のエラー <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンターの上部カバーを開けます。 2. プリンターの内部に異物がないことを確認します。 3. すべてのインクカートリッジが、きちんとセットされていることを確認します。 4. まだエラーが発生している場合は、プリンターから電源ケーブルを抜きます。 5. 10秒後に、もう一度電源ケーブルを接続します。 6. まだエラーが発生している場合は、カスタマーコールセンターにご連絡ください。 	-
インク 用紙 電源 (用紙 ランプが速く点滅)	用紙がない、または紙づまり 用紙トレイ、または手差しトレイを確認します。用紙がない場合は、用紙をセットします。 紙づまりの場合は紙づまりを取り除きます。	P. 56 P. 106
インク 用紙 電源 (インク ランプが速く点滅)	インクがない、またはインクカートリッジかヘッドカートリッジのエラー インクの残量を確認します。 インクカートリッジがセットされていることを確認します。 ヘッドカートリッジがセットされていることを確認します。	P. 123 P. 126 P. 135
インク 用紙 電源 (インク ランプがゆっくり点滅)	上部カバーが開いてるか、インクカートリッジの残量が少なくなっている 上部カバーを閉じます。 インクの残量を確認します。	P. 2 P. 123

6.4

給紙、排紙がうまくいかない

用紙がうまく送られないときは、次の項目を確認しましょう。

用紙がくっついて送られる

- Check 1** **用紙トレイにセットしている用紙が多すぎませんか？**
用紙トレイの横のガイドを超えないように、用紙をセットしてください。
- Check 2** **使用できない用紙をセットしていませんか？**
「3.1 用紙について」(52ページ)を読んで、セットしている用紙が使用できる用紙かどうかを確認してください。
- Check 3** **用紙をよくさばき、してからセットしましたか？**
用紙は、よくさばき、端をそろえてからセットしてください。
- Check 4** **用紙トレイに異なる種類の用紙を一度ににセットしていませんか？**
用紙の種類やサイズ、厚さの異なる用紙を一緒にセットしないでください。
- Check 5** **湿度の高い環境で使用していませんか？**
湿度の高い環境で使用する、用紙がくっつきやすくなります。

用紙が斜めに引き込まれる

- Check 1** **用紙トレイにセットしている用紙が多すぎませんか？**
用紙トレイの、よこの用紙ガイドにある用紙上限線を超えないように、用紙をセットしてください。
- Check 2** **使用できない用紙をセットしていませんか？**
「3.1 用紙について」(52ページ)を読んで、セットしている用紙が使用できる用紙かどうかを確認してください。
- Check 3** **用紙ガイドはきちんと合っていますか？**
用紙ガイドは、セットしている用紙の端にきちんと合っていますか？

封筒がうまく送られない

Check-1 用紙ガイドはきちんと合っていますか？

封筒をセットするときは、封筒の宛名側からみて左側に用紙ガイドが当たるようにセットしてください。

Check-2 紙質選択ダイヤルは☒(厚紙)に合っていますか？

封筒を印刷するときは、紙質選択ダイヤルを☒(厚紙)に合わせます。

OHPフィルムがくっついて排紙される

Check-1 専用のOHPフィルムを使用していますか？

Jet Wind B70 / B70N専用のOHPフィルムを使用してください
(「3.1 用紙について」(52ページ)参照)

Check-2 排出されるたびに1枚ずつ取り出していますか？

排紙トレイの上で、重なり合わないよう、排出されるたびに1枚ずつ取り出します。

6.


用紙がつまった

用紙 ランプが早く点滅しているときは用紙がつまっている可能性があります。次の手順でつまった用紙を取り除きます。

△ 注意 つまった用紙を取り除くときは、プリンターの内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。
なお、紙片や用紙が見えない部分およびローラーに巻き付いているときは、無理に取らないでください。ケガの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッチを切り、カスタマーコールセンターに連絡してください。


1

プリンターの背面にある背面カバーを、取っ手を持ち上げて明けます。

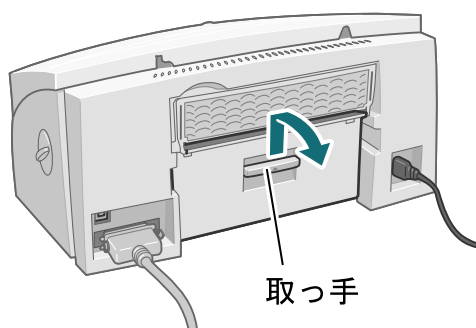


2

つまっている用紙の両側を持って、ゆっくり引き抜きます。

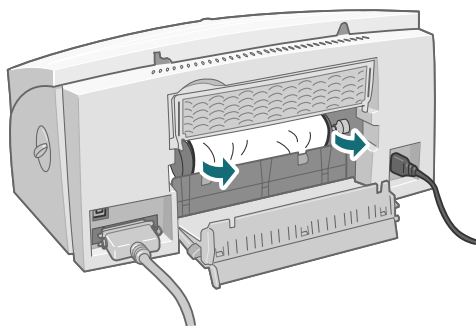

下図のように、つまっている用紙の後端が、ローラーに挟まっていないときは、用紙の先端の両側を持って、ゆっくり引き抜きます。

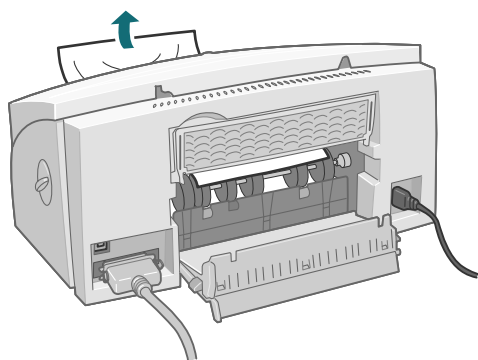


※

引き抜くときに用紙が破けてしまったときは、紙片が残らないようすべて取り除いてください。


3

背面カバーを閉じます。

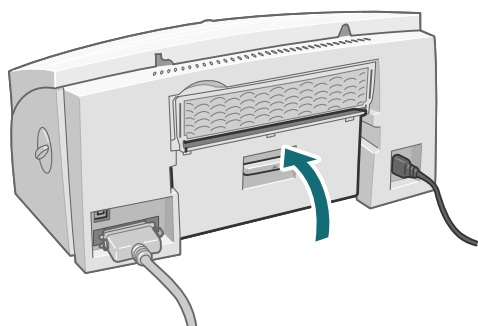

4

用紙 スイッチを押します。

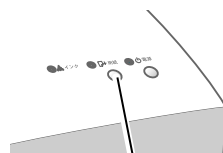


〈用紙〉スイッチ


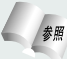



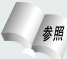
6.6



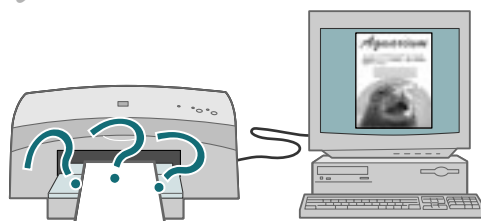






印刷結果がおかしい







白紙で印刷される、インクがにじむなど印刷結果がおかしいときは、次の表から当てはまるものを探します。当てはまるものが見つかったら、原因と対処方法の欄を読んで対処してください。




こんなときは	原因と対処方法
白紙で印刷される	インクがなくなっている インク残量を確認し、インクがなくなっていたら、インクカートリッジを交換します。 参照 <ul style="list-style-type: none"> ・「7.2 インクの残量を確認する」(123ページ) ・「7.3 インクカートリッジを交換する」(126ページ)
	プリントヘッドが目詰まりしている プリントヘッドのクリーニングをし、テストプリントでクリーニングの結果を確認します。目詰まりが解消されるまで、3回繰り返します。 参照 <ul style="list-style-type: none"> ・「9.2 プリントヘッドのクリーニング」(158ページ) ・「9.3 テストプリントで印刷品質をチェックする」(163ページ)
	プリンターが故障している可能性がある プリントヘッドのクリーニングを3回繰り返しても、改善されない場合はカスタマーコールセンターにご連絡ください。 参照 「10.2 アフターサービスのご案内」(179ページ)
印刷がうすい、ぼやける	プリンタードライバーの設定が速度優先になっている プリンタードライバーの設定を確認します。 参照 「プリンタードライバーの設定と印刷結果」(113ページ)
	紙質選択ダイヤルが間違っている 厚紙(封筒など)以外を印刷するときは、紙質選択ダイヤルを <input type="checkbox"/> (普通紙) に合わせます。
	品質の悪い用紙を使用している ほかの用紙に印刷して確認します。

こんなときは	原因と対処方法
印刷がうすい、ぼやける(つづき)	用紙の印刷する面を間違えている 用紙トレイにセットするときは印刷する面を下に、手差しトレイにセットするときは印刷する面を上にして、セットします。  「3.2 用紙をセットする(56ページ)」
	インクがなくなっている インク残量を確認し、インクがなくなっていたら、インクカートリッジを交換します。  <ul style="list-style-type: none"> ・「7.2 インクの残量を確認する(123ページ)」 ・「7.3 インクカートリッジを交換する(126ページ)」
	プリントヘッドの位置がずれている レジ調整をします。  「9.1 プrintヘッドのレジ調整(150ページ)」
	プリントヘッドが目詰まりしている プrintヘッドのクリーニングをし、テストプリントでクリーニングの結果を確認します。  <ul style="list-style-type: none"> ・「9.2 プrintヘッドのクリーニング(158ページ)」 ・「9.3 テストプリントで印刷品質をチェックする(163ページ)」
はがきや封筒に印刷するとインクがにじんだり、すじが出たりする	紙質選択ダイヤルが間違っている 封筒以外を印刷するときは、紙質選択ダイヤルを  (普通紙) に合わせます。
用紙の端の画像が欠ける	アプリケーションソフトで設定している余白の数値が間違っている アプリケーションソフトで、余白を3mm以上に設定します。
	プリンタードライバーの用紙サイズの設定が間違っている プリンタードライバーの[用紙タブ]の[出力サイズ](Windows)または[用紙設定]の[用紙サイズ](Macintosh)の設定が合っていることを確認します。
印刷が濃すぎる	用紙にシワや折り目がついていたり、カールしたりしている 他の用紙で印刷して確認します。
	プリンタードライバーの設定が速度優先になっている プリンタードライバーの設定を確認します。  「プリンタードライバーの設定と印刷結果(113ページ)」
指でこするとかすれる	インクが乾燥していない インクが乾燥するまで用紙には触らないでください。

こんなときは	原因と対処方法
表の罫線が途切れたり、ずれたりする	<p>プリントヘッドの位置がずれている レジ調整をします。</p> <p> 「9.1 プリントヘッドのレジ調整 (150ページ)」</p>
	<p>プリンタードライバーの設定が速度優先になっている プリンタードライバーの設定を確認します。</p> <p> 「プリンタードライバーの設定と印刷結果 (113ページ)」</p>
	<p>プリントヘッドが目詰まりしている プリントヘッドのクリーニングをし、テストプリントでクリーニングの結果を確認します。</p> <p> ・「9.2 プリントヘッドのクリーニング (158ページ)」 ・「9.3 テストプリントで印刷品質をチェックする (163ページ)」</p>
ディスプレイと印刷の色が明らかに違う	<p>インクがなくなっている インク残量を確認し、インクがなくなっていたら、インクカートリッジを交換します。</p> <p> ・「7.2 インクの残量を確認する (123ページ)」 ・「7.3 インクカートリッジを交換する (126ページ)」</p>
	<p>プリントヘッドが目詰まりしている プリントヘッドのクリーニングをし、テストプリントでクリーニングの結果を確認します。</p> <p> ・「9.2 プリントヘッドのクリーニング (158ページ)」 ・「9.3 テストプリントで印刷品質をチェックする (163ページ)」</p>
カラーで印刷したいのに、モノクロで印刷されてしまう	<p>プリンタードライバーの設定が白黒の印刷になっている プリンタードライバーの設定を確認します。</p> <p> ・Windows・・・「文書をカラーで印刷してみよう (73ページ)」 ・Macintosh・・・「文書をカラーで印刷してみよう (77ページ)」</p>
きれいにカラー印刷できない	<p>用紙がカラー印刷に適していない 用紙を光沢紙やフォト光沢紙に変えて印刷します。</p> <p> 「3.1 用紙について (52ページ)」</p>
	<p>セットしている用紙と、プリンタードライバーの用紙の設定が合っていない プリンタードライバーの[用紙種類]をセットした用紙と合わせます。</p> <p> 『オンラインマニュアル』</p>
	<p>プリンタードライバーの設定が速度優先になっている プリンタードライバーの設定を確認します。</p> <p> 「プリンタードライバーの設定と印刷結果 (113ページ)」</p>

こんなときは	原因と対処方法
文字が化けて印刷されたり、印刷されるはずの文字が抜けていたりする	<p>プリンタードライバーが正しく設定されていない プリンタードライバーが正しく設定されているかを確認します。  「Check 5 プリンタードライバーは正しく設定されていますか?」(101ページ)</p>
	<p>パラレルケーブル、またはUSBケーブルがしっかり接続されていない パラレルケーブル、またはUSBケーブルを確認します。  「<電源>ランプは点灯しているのに印刷が始まらない」(100ページ)</p>
	<p>プリントヘッドが目詰まりしている プリントヘッドのクリーニングをし、テストプリントでクリーニングの結果を確認します。  ・「9.2 プrintヘッドのクリーニング」(158ページ) ・「9.3 テストプリントで印刷品質をチェックする」(163ページ)</p>
画像がぼやけたり、色が重なったり、黒いすじが出たりする	<p>プリントヘッドの位置がずれている レジ調整をします。  「9.1 プrintヘッドのレジ調整」(150ページ)</p>
文字や画像に白いすじが出る	<p>プリントヘッドが目詰まりしている プリントヘッドのクリーニングをし、テストプリントでクリーニングの結果を確認します。  ・「9.2 プrintヘッドのクリーニング」(158ページ) ・「9.3 テストプリントで印刷品質をチェックする」(163ページ)</p>
	<p>インクがなくなっている インク残量を確認し、インクがなくなっていたら、インクカートリッジを交換します。  ・「7.2 インクの残量を確認する」(123ページ) ・「7.3 インクカートリッジを交換する」(126ページ)</p>
部分的に印刷されない箇所がある	<p>プリンタードライバーの印刷の向きの設定が間違っている プリンタードライバーの[用紙タブ]の[原稿の向き](Windows)または[用紙設定]の[印刷方向](Macintosh)の設定が合っていることを確認します。</p>
	<p>プリンタードライバーの用紙サイズの設定が間違っている プリンタードライバーの[用紙タブ]の[出力サイズ](Windows)または[用紙設定]の[用紙サイズ](Macintosh)の設定が合っていることを確認します。</p>

こんなときは	原因と対処方法
部分的に印刷されない箇所がある(つづき)	<p>パラレルケーブル、またはUSBケーブルが仕様に合っていない</p> <p>パラレルケーブルはIEEE1284準拠のものを使用していることを確認します。</p> <p>USBケーブルはUSB 1.0以降準拠のものを使用していることを確認します。</p>
	<p>インクがなくなっている</p> <p>インク残量を確認し、インクがなくなっていたら、インクカートリッジを交換します。</p> <div data-bbox="386 552 455 614">  参照 </div> <ul style="list-style-type: none"> ・「7.2 インクの残量を確認する」(123ページ) ・「7.3 インクカートリッジを交換する」(126ページ)

プリンタードライバーの設定と印刷結果

プリンタードライバーの設定が印刷速度を優先していると、印刷結果がおかしくなることがあります。印刷が薄いときや、表の罫線が途切れてしまうときは、次の手順でプリンタードライバーの設定を変更します。


Windows

プリンタードライバーの[画質調整]タブの[印刷画質]の設定を[エクスプレス]、[標準]、または[高画質]に変更します。




Macintosh

プリンタードライバーの[詳細設定]をクリックします。

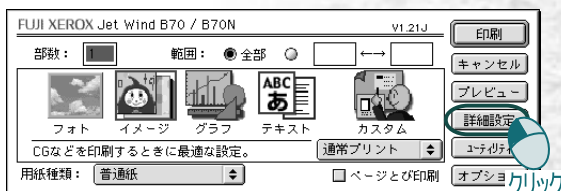

[印刷画質]の設定を[標準]、または[きれい]に変更します。

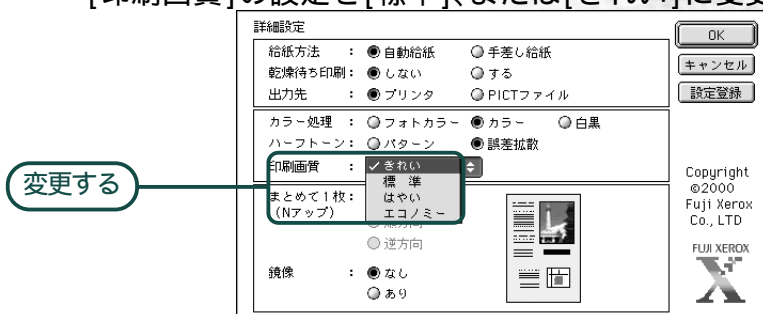

6 /

エラーメッセージの対処方法

エラーメッセージが表示されたときは、次の一覧から該当するメッセージを探して対処します。エラーメッセージは50音順に並んでいます。あとに続く文章が省略されていることがあります。

エラーメッセージ	エラーの内容と対処方法	参照
2つ以上のインクカートリッジが正しくセットされていません。	2つ以上のインクカートリッジが正しくセットされていない インクカートリッジをセットし直します。	P. 126
2つ以上のインクがありません。	2つ以上のインクがなくなった インク残量を確認し、なくなったインクのカートリッジを交換します。	P. 126
PCとプリンタの通信ができません。	コンピューターとプリンターの接続エラー パラレルケーブル、またはUSBケーブルを接続し直します。	P. 2
イエローインクカートリッジが正しくセットされていません。	黄色のインクカートリッジが正しくセットされていない 黄色のインクカートリッジをセットし直します。	P. 126
イエローインクがありません。	黄色のインクがなくなった 黄色のインクカートリッジを交換します。	P. 126
カートリッジが正しくセットされていません。	インクカートリッジ、またはヘッドカートリッジが正しくセットされていない インクカートリッジ、およびヘッドカートリッジをセットし直します。	P. 126、 P. 133
カラーカートリッジが正しくセットされていません。	カラーのヘッドカートリッジが正しくセットされていない カラーのヘッドカートリッジをセットし直します。	P. 133

エラーメッセージ	エラーの内容と対処方法	参照
紙づまりです。	紙づまり つまった用紙を取り除きます。	P.106
シアンインクカートリッジが正しくセットされていません。	青のインクカートリッジが正しくセットされていない 青のインクカートリッジをセットし直します。	P.126
シアンインクがありません。	青のインクがなくなった 青のインクカートリッジを交換します。	P.126
接続ケーブルが正しくセットされていないか、ネットワークに接続されている場合は、PCとプリンタの通信ができないため、インク残量の情報を更新できません。	コンピューターとプリンターの通信エラー パラレルケーブル、またはUSBケーブルを接続し直します。 ネットワークに接続している場合は、ネットワークケーブルの接続を確認します。	P.2
手差しトレイに用紙がありません。	手差しトレイの用紙切れ 手差しトレイに用紙をセットします。	P.63
ハードウェアのエラーです。	プリンターのエラー 電源ケーブルを電源ケーブル接続口から抜き、接続し直します。改善されない場合は、カスタマーコールセンターに連絡します。	P.3、 P.187
ハードウェアシーケンスのエラーです。	プリンターのエラー 電源ケーブルを電源ケーブル接続口から抜き、接続し直します。改善されない場合は、カスタマーコールセンターに連絡します。	P.3、 P.187
廃インク吸収体の交換時期です。	廃インク吸収体の交換 カスタマーコールセンターに連絡します。	P.187
フォトブラックインクカートリッジが正しくセットされていません。	フォートの黒インクカートリッジが正しくセットされていない フォートの黒インクカートリッジをセットし直します。	P.126
フォトブラックインクがありません。	フォートの黒インクがなくなった フォートの黒インクカートリッジを交換します。	P.126

エラーメッセージ	エラーの内容と対処方法	参照
フォトシアンインクカートリッジが正しくセットされていません。	フォートの青のインクカートリッジが正しくセットされていない フォートの青のインクカートリッジをセットし直します。	P. 126
フォトシアンインクがありません。	フォートの青のインクがなくなった フォートのピンクのインクカートリッジを交換します。	P. 126
フォトマゼンタインクカートリッジが正しくセットされていません。	フォートのピンクのインクカートリッジが正しくセットされていない フォートのピンクのインクカートリッジをセットし直します。	P. 126
フォトマゼンタインクがありません。	フォートのピンクのインクがなくなった フォートのピンクのインクカートリッジを交換します。	P. 126
ブラック/フォートカートリッジが正しくセットされていません。	黒のヘッドカートリッジ、またはフォートのヘッドカートリッジが正しくセットされていない 黒のヘッドカートリッジ、またはフォートのヘッドカートリッジをセットし直します。	P. 133
ブラックインクカートリッジが正しくセットされていません。	黒インクカートリッジが正しくセットされていない 黒インクカートリッジをセットし直します。	P. 126
ブラックインクがありません。	黒インクがなくなった 黒インクカートリッジを交換します。	P. 126
ブラックカートリッジが正しくセットされていません。	黒のヘッドカートリッジが正しくセットされていない 黒のヘッドカートリッジをセットし直します。	P. 133
プリンタの準備ができていない、または電源ケーブルを確認してください。	電源ケーブルが正しく接続されていない 電源ケーブルを接続し直します。	P. 3
プリンタの準備ができていません。	電源ケーブルが正しく接続されていない 電源ケーブルを接続し直します。	P. 3
プリンタの上部カバーが開いています。	プリンターの上部カバーが開いている 上部カバーを閉じます。	P. 3

エラーメッセージ	エラーの内容と対処方法	参照
プリントしています。	印刷中 エラーはありません。	-
プリントできます。	印刷可 エラーはありません。	-
プリントできます。 まもなく2つ以上のインクカートリッジの交換が必要になります。	2つ以上のインクカートリッジの交換時期が近づいている インク残量を確認し、足りなくなっているインクカートリッジを準備します。	P.123、 P.176
プリントできます。 まもなくイエローインクカートリッジの交換が必要になります。	黄色のインクカートリッジの交換時期が近づいている 黄色のインクカートリッジを準備します。	P.176
プリントできます。 まもなくシアンインクカートリッジの交換が必要になります。	青のインクカートリッジの交換時期が近づいている 青のインクカートリッジを準備します。	P.176
プリントできます。 まもなく廃インク吸収体の交換時期です。	廃インク吸収体の交換時期が近づいている 「廃インク吸収体の交換時期です」というメッセージが出たら、カスタマーコールセンターに連絡します、	P.187
プリントできます。 まもなくフォトシアンインクカートリッジの交換が必要になります。	フォートの青のインクカートリッジの交換時期が近づいている フォートの青のインクカートリッジを準備します。	P.176
プリントできます。 まもなくフォトブラックインクカートリッジの交換が必要になります。	フォートの黒のインクカートリッジの交換時期が近づいている フォートの黒のインクカートリッジを準備します。	P.176
プリントできます。 まもなくフォトマゼンタインクカートリッジの交換が必要になります。	フォートのピンクのインクカートリッジの交換時期が近づいている フォートのピンクのインクカートリッジを準備します。	P.176
プリントできます。 まもなくブラックインクカートリッジの交換が必要になります。	黒のインクカートリッジの交換時期が近づいている 黒のインクカートリッジを準備します。	P.176

エラーメッセージ	エラーの内容と対処方法	参照
プリントできません。 まもなくマゼンタインクカートリッジの交換が必要になります。	ピンクのインクカートリッジの交換時期が近づいている ピンクのインクカートリッジを準備します。	P.176
ヘッドカートリッジ開放レバーが上がっています。	ヘッドカートリッジ開放レバーが上がっている ヘッドカートリッジ開放レバーを下げます。	P.3
ヘッドカートリッジが故障しました。	ヘッドカートリッジの故障 ヘッドカートリッジを交換します。	P.133
マゼンタインクカートリッジが正しくセットされていません。	ピンクのインクカートリッジが正しくセットされていない ピンクのインクカートリッジをセットし直します。	P.126
マゼンタインクがありません。	ピンクのインクがなくなった ピンクのインクカートリッジを交換します。	P.126
用紙がありません。 手差しトレイに用紙を補給し、...	手差しトレイの用紙切れ 手差しトレイに用紙をセットします。	P.63
用紙がありません。 トレイに用紙を補給し、...	用紙トレイの用紙切れ 用紙トレイに用紙をセットします。	P.56
用紙カセットに用紙がありません。	用紙トレイの用紙切れ 用紙トレイに用紙をセットします。	P.56



その他のエラー

ステータスマニターが表示されない (Windows)

- Check 1** プリンターとコンピューターを接続しているパラレルケーブル、またはUSBケーブルが、接続口から抜けていませんか？
- Check 2** プリンターとコンピューターを接続しているパラレルケーブル、またはUSBケーブルが、断線したり曲がったりしていませんか？
予備のケーブルがある場合は、予備のケーブルを使用して、動作するかを確認します。
- Check 3** プリンターとコンピューターとの接続にパラレルケーブルを使用している場合、IEEE1284の仕様のものを使用していますか？
- Check 4** コンピューターは双方向通信をサポートしていますか？
設定の確認や変更方法などはコンピューターに付属の説明書を参照します。
- Check 5** コンピューターのパラレルポートは双方向通信をサポートしていますか？
設定の確認や変更方法などはコンピューターに付属の説明書を参照します。
- Check 6** プリンター切り替え機などを、プリンターとコンピューターの間に装着していませんか？
プリンター切り替え機を外して、ステータスマニターが表示されるかどうかを確認します。

[JWB70モニタ]が表示されない (Macintosh)

- Check 1** バックグラウンドプリントは[オン]になっていますか？
「2.6 プリンタードライバーをインストールする (Macintosh)」の手順12 (43ページ) を読んで、バックグラウンドプリントを[オン]に設定します。

オンラインマニュアルが見られない (Macintosh)

Check-1 インターネットブラウザはインストールされていますか？

オンラインマニュアルを見るためには、Internet Explorerなどのインターネットブラウザが必要です。

コンピュータにインターネットブラウザがインストールされていない場合は、「Jet Wind B70 / B70N」CD-ROMに入っているInternet Explorerをインストールします（「マニュアルの種類と使い方」(ii ページ参照)）。

メモリー不足のエラーが表示された (Macintosh)

Check-1 アプリケーションのメモリーが不足していませんか？

次の手順でアプリケーションのメモリーの設定を変更します。

1. アプリケーションソフトのアイコンをクリックします。
2. [ファイル]メニューの[情報を見る]から[メモリー]をクリックします。
3. [最小メモリー]と[使用メモリー]の数値を変更します。



※ 使用しているコンピュータの環境に合わせて、設定する数値を変更します。あまり数値を大きくすると、アプリケーションソフトが起動できなくなることがあります。